



FAQ → trust.com/17356/faq

Trust



User's Manual

version 1.1


Touch Wireless Mouse

17356



Package contents




1

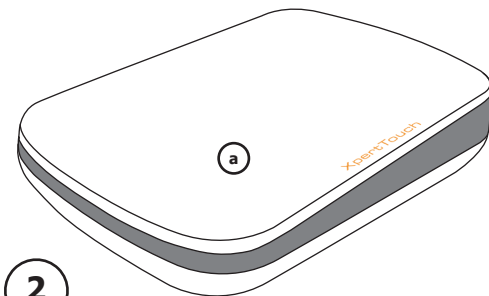



2

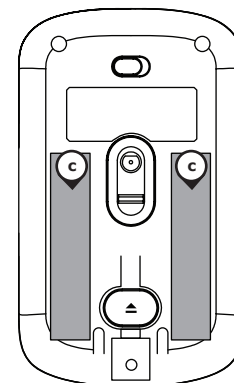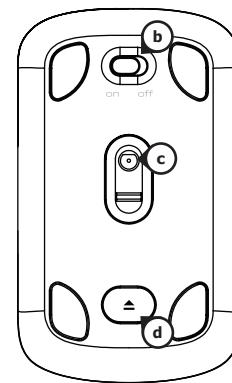






3



Driver installation

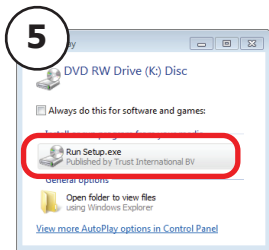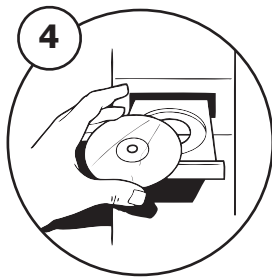



Hardware installation

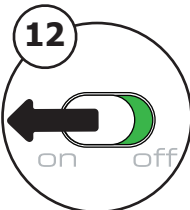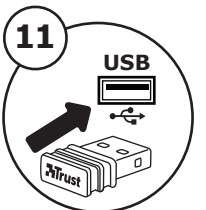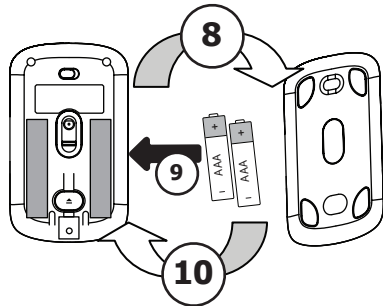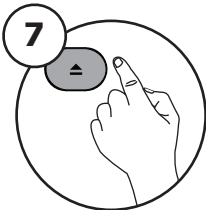

Using Touch



Customizing Touch

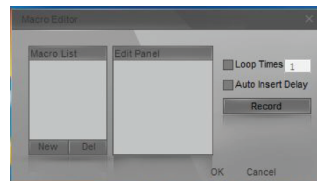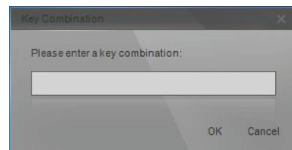

Index

Language	Page
English	2
Deutsch	6
Français	11
Italiano	16
Español	22
Português	28
Nederlands	33
Dansk	39
Suomi	43
Norsk	48
Svenska	53
Polski	58
Česky	63
Slovenčina	69
Magyar	74
Română	79
Български	84
Русский	90
Ελληνικά	95
Türkçe	100

Package contents (Package contents)

- ① USB Micro Receiver
 - Ⓐ Touch area
 - Ⓑ On/Off switch
- ② Mouse:
 - Ⓒ Optical sensor
 - Ⓓ Battery-cover release button
 - Ⓔ Battery compartment
- ③ Batteries (2xAAA)

Driver installation (Driver installation)

- It is necessary to restart your computer at the end of the driver's installation. It is therefore preferable that you save and close all opened documents and applications before starting the installation.
 - ④ Insert the Trust CD-ROM into your CD drive.
 - ⑤ Click "Run Setup.exe – Published by Trust International BV"
 - ⑥ Click "Install driver"
- Welcome to the Trust Touch Driver Setup Wizard:** Click Next
- Select Destination Location:** Click Next (if you want to change the location where files will be copied, click "Browse" to select a new location. Then click Next).
- Select Start Menu Folder:** Click Next (if you want to change where in the Start menu the programs and icons will be displayed, click "Browse" to select a new folder. Then click Next).
- Installshield Wizard Complete:** Click "Finish" to restart your computer. (If you have unsaved documents and files, select "No" and click "Finish" to restart your computer later)
- Once the computer has restarted, the driver installation is completed. The Trust Touch driver will automatically be loaded on system startup.

Hardware installation (Hardware installation)

- ⑦ Press the battery-cover release button.
- ⑧ Remove the battery cover.
- ⑨ Insert the AAA batteries in the mouse's battery compartment.
- ⑩ Close the cover, by inserting the two top hooks first.
- ⑪ Connect the USB receiver to one of your computer's USB port.
- ⑫ Switch On the mouse.
- After a few seconds, your Touch mouse is ready to use.

Using the Touch Mouse (default settings)

The Touch mouse detects and recognizes **gestures**, to which **functionalities** are assigned. The table below lists the different **gestures**:


Left Click	A click on the left half of the top surface
Right Click	A click on the right half of the top surface
Slide Forward	A sliding movement from bottom to top, with one finger touching the top surface
Slide Backward	A sliding movement from top to bottom, with one finger touching the top surface
Left Slip	A sliding movement from right to left, with one finger touching the top surface
Right Slip	A sliding movement from left to right, with one finger touching the top surface
Double Left Slip	A sliding movement from right to left, with two fingers touching the top surface
Double Right Slip	A sliding movement from left to right, with two fingers touching the top surface



The table below lists the **functionalities** that are, by default, assigned to each **gesture**.

Left Click	Left Click	Left button mouse click
Right Click	Right Click	Right button mouse click
Slide Forward	Scroll Up	Scrolls the current page up
Slide Backward	Scroll Down	Scrolls the current page down
Left Slip	Tilt Left	Scrolls the current page left
Right Slip	Tilt Right	Scrolls the current page right
Double Left Slip	Zoom out	Makes the current page smaller
Double Right Slip	Zoom in	Makes the current page bigger

Customizing the Touch Mouse (user-defined settings)

Thanks to the Touch driver, the **functionality** assigned to each **gesture** can be modified.

To modify and reassign **functionalities**, right-click on the Trust icon in your System Tray ( next to your computer's clock).

- If the Trust icon is not visible, click the "Show hidden icons" button first. (Windows 7:  / Windows Vista: )

The lower part of the driver's interface allows you to select the **gesture** you want to modify.

- Once a **gesture** is selected, you can always reset its settings to factory defaults. You can also reset all settings, for all **gestures**, at once.

When the **gesture** you want to modify is selected, the upper left part of the driver interface allows you to assign a **functionality** to it.

The table below lists the **functionalities** available:

Left Click	Left mouse-button click
Middle Button	Middle mouse-button click
Right Click	Right mouse-button click
Double Click	Double left mouse-button click
Scroll Up	Scrolls the current page up
Scroll Down	Scrolls the current page down
Tilt Left	Scrolls the current page left
Tilt Right	Scrolls the current page right
Backward	Previous page (in internet browser)
Forward	Next page (in internet browser)
Key Combination	Reproduces a user-defined key combination.

- To setup the key combination you want the gesture to perform:
 - Click Key Combination.
 - Perform the key combination manually, and verify that it is correctly displayed in the capture field.
 - Press OK.

Basic	This section contains the functionalities needed to edit text and files: Cut, Copy, Paste, Select All, Find, New, Print and Save.
Advanced	This section contains the Start menu and Windows functionalities: Switch Window, Close Window, Open Explorer, Run, Show Desktop, Lock PC.
Media Control	This section contains the multimedia functionalities: Play/Pause, Stop, Previous, Next, Volume Up, Volume Down, Mute.

- The multimedia functionalities are designed for Media Center and Windows Media Player. However, the keys may also work with other media player software.

Zoom out	Makes the current page smaller
Zoom in	Makes the current page bigger
Flip 3D	Displays a preview all of your open windows, in a 3-dimensional stack.

- Flip 3D requires that your computer supports Microsoft Aero and that you use the Windows Aero desktop theme.

Macro	This menu allows you to record, manage and edit macros.
<ul style="list-style-type: none">▶ Macros are used to combine a series of keystrokes and/or mouse clicks under one gesture. Several macros can be recorded, and assigned to different gestures.▶ To record a macro:<ul style="list-style-type: none">○ Click Macro.○ In the Macro Editor, click New, and type the name of the new macro. Press Enter.○ Click the Record button, and perform the desired sequence of keystrokes. Click the Stop button when the sequence is over.○ The Edit Panel allows you to review and eventually modify the sequence.○ You can choose to repeat the macro a specific number of times (Loop Times) or to insert pauses between each step of the macro (Auto Insert Delay), by ticking the corresponding boxes.○ Press OK to close the Macro Editor (if you recorded several macros, make sure that the correct one is selected in the list before clicking OK). <p>The Macro Editor also allows you to delete unused macros (select a macro and click Del to delete it).</p>	

Disable	This functionality disables the selected gesture .
---------	--

The three buttons at the bottom of the window allow you to either save or discard your modifications, as follows:

OK	Applies all changes, and closes the driver window
Cancel	Discards all changes, and closes the driver window
Apply	Applies all changes, and leaves the window open

Package contents (Lieferumfang)

- ① USB-Mikroempfänger
 - a Touchfläche
 - b Ein-/Ausschalter
- ② Maus:
 - c Optischer Sensor
 - d Entriegelungstaste für die Batteriefachabdeckung
 - e Batteriefach
- ③ Batterien (2 x AAA)

Driver installation (Installation des Treibers)

- Am Ende der Treiberinstallation müssen Sie den Computer neu starten. Es empfiehlt sich daher, dass Sie vor der Installation alle geöffneten Dokumente und Anwendungen speichern und schließen.
 - ④ Legen Sie die Trust-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
 - ⑤ Klicken Sie auf „Setup.exe ausführen – Published by Trust International BV“.
 - ⑥ Klicken Sie auf „Treiber installieren“.

Willkommen beim Setup-Assistenten von Trust Touch: Klicken Sie auf „Weiter“.

Zielspeicherort auswählen: Klicken Sie auf „Weiter“. (Wenn Sie das Verzeichnis ändern möchten, in das die Dateien kopiert werden, klicken Sie auf „Durchsuchen“, um ein neues Verzeichnis auszuwählen. Klicken Sie dann auf „Weiter“.)

Ordner für das Startmenü auswählen: Klicken Sie auf „Weiter“. (Wenn Sie den Ordner ändern möchten, in dem die Programme und Symbole im Startmenü angezeigt werden, klicken Sie auf „Durchsuchen“, um einen neuen Ordner auszuwählen. Klicken Sie dann auf „Weiter“.)

Installshield-Assistent abgeschlossen: Klicken Sie auf „Fertig stellen“, um den Computer neu zu starten. (Wenn ungespeicherte Dokumente und Dateien geöffnet sind, wählen Sie „Nein“ aus, und klicken Sie auf „Fertig stellen“, um den Computer zu einem späteren Zeitpunkt neu zu starten.)
- Nach dem Neustart des Computers ist die Installation des Treibers abgeschlossen. Der Trust Touch-Treiber wird beim Systemstart automatisch geladen.

Hardware installation (Installation der Hardware)

- ⑦ Drücken Sie die Entriegelungstaste für die Batteriefachabdeckung.
 - ⑧ Nehmen Sie die Batteriefachabdeckung ab.
 - ⑨ Legen Sie die Batterie der Größe AAA in das Batteriefach der Maus ein.
 - ⑩ Schließen Sie die Abdeckung. Setzen Sie dabei zunächst die beiden Haken ein.
 - ⑪ Schließen Sie den USB-Empfänger an einen USB-Anschluss des Computers an.
 - ⑫ Schalten Sie die Maus ein.
- Nach einigen Sekunden ist die Touch-Maus betriebsbereit.

Verwenden der Touch-Maus (Standardeinstellungen)

Die Touch-Maus erfasst und erkennt **Bewegungen**, denen **Funktionen** zugewiesen sind.
In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen **Bewegungen** aufgeführt.


Left Click	Ein Klick in der linken Hälfte auf der Oberfläche
Right Click	Ein Klick in der rechten Hälfte auf der Oberfläche
Slide Forward	Eine streichende Bewegung von unten nach oben mit einem Finger auf der Oberfläche
Slide Backward	Eine streichende Bewegung von oben nach unten mit einem Finger auf der Oberfläche
Left Slip	Eine streichende Bewegung von rechts nach links mit einem Finger auf der Oberfläche
Right Slip	Eine streichende Bewegung von links nach rechts mit einem Finger auf der Oberfläche
Double Left Slip	Eine streichende Bewegung von rechts nach links mit zwei Fingern auf der Oberfläche
Double Right Slip	Eine streichende Bewegung von links nach rechts mit zwei Fingern auf der Oberfläche



In der folgenden Tabelle sind die **Funktionen** aufgeführt, die jeder **Bewegung** standardmäßig zugewiesen sind.

Left Click	Left Click	Klicken mit der linken Maustaste
Right Click	Right Click	Klicken mit der rechten Maustaste
Slide Forward	Scroll Up	Blättern nach oben in der aktuellen Seite
Slide Backward	Scroll Down	Blättern nach unten in der aktuellen Seite
Left Slip	Tilt Left	Blättern nach links in der aktuellen Seite
Right Slip	Tilt Right	Blättern nach rechts in der aktuellen Seite
Double Left Slip	Zoom out	Verkleinern der aktuellen Seite
Double Right Slip	Zoom in	Vergrößern der aktuellen Seite

Anpassen der Touch-Maus (benutzerdefinierte Einstellungen)

Mithilfe des Touch-Treibers können die den einzelnen **Bewegungen** zugewiesenen **Funktionen** geändert werden.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Trust-Symbol in der Taskleiste ( neben der Systemuhr des Computers), um die **Funktionen** zu ändern und neu zuzuweisen.

- Wenn das Trust-Symbol in der Taskleiste nicht sichtbar ist, klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche „Ausgeblendete Symbole einblenden“. (Windows 7:  / Windows Vista: )

Im unteren Bereich der Treiberoberfläche können Sie die **Bewegung** auswählen, die Sie ändern möchten.

- Nach der Auswahl einer **Bewegung** können Sie die entsprechenden Einstellungen immer auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Sie können auch alle Einstellungen für alle **Bewegungen** in einem Vorgang zurücksetzen.

Nach dem Auswählen der zu ändernden **Bewegung** können Sie ihr im oberen linken Bereich der Treiberoberfläche eine **Funktion** zuweisen.

Left Click	Left Click
Right Click	Right Click
Slide Forward	Scroll Up
Slide Backward	Scroll Down
Left Slip	Tilt Left
Right Slip	Tilt Right
Double Left Slip	Zoom out
Double Right Slip	Zoom in

In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren **Funktionen** aufgeführt.

Left Click	Klicken mit der linken Maustaste
Middle Button	Klicken mit der mittleren Maustaste
Right Click	Klicken mit der rechten Maustaste
Double Click	Doppelklicken mit der linken Maustaste
Scroll Up	Blättern nach oben in der aktuellen Seite
Scroll Down	Blättern nach unten in der aktuellen Seite
Tilt Left	Blättern nach links in der aktuellen Seite
Tilt Right	Blättern nach rechts in der aktuellen Seite
Backward	Vorherige Seite (im Internetbrowser)
Forward	Nächste Seite (im Internetbrowser)
Key Combination	Ausführen einer benutzerdefinierten Tastenkombination

- So richten Sie die Tastenkombination ein, die durch eine bestimmte Bewegung ausgeführt werden soll:
- Klicken Sie auf „Key Combination“.
 - Führen Sie die Tastenkombination manuell aus, und überprüfen Sie, ob sie im entsprechenden Feld korrekt angezeigt wird.
 - Klicken Sie auf „OK“.

Basic	Dieser Bereich enthält die Funktionen zum Bearbeiten von Text und Dateien: Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Alles markieren, Suchen, Neu, Drucken und Speichern.
Advanced	Dieser Bereich enthält die Funktionen für das Start-Menü und für Windows: Fenster wechseln, Fenster schließen, Explorer öffnen, Ausführen, Desktop anzeigen und Computer sperren.
Media Control	Dieser Bereich enthält die Multimediafunktionen: Wiedergabe/Pause, Stopp, Vorheriger Titel, Nächster Titel, Lauter, Leiser und Ton aus.

- Die Multimediafunktionen dienen zur Steuerung von Media Center und Windows Media Player. Sie funktionieren jedoch möglicherweise auch bei anderen Medienplayer-Programmen.

Zoom out	Verkleinern der aktuellen Seite
Zoom in	Vergrößern der aktuellen Seite
Flip 3D	Vorschau aller geöffneten Fenster in einer 3-dimensionalen Ansicht

- Für „Flip 3D“ ist erforderlich, dass der Computer Microsoft Aero unterstützt und dass das Windows Aero-Thema für den Desktop verwendet wird.

Macro	In diesem Menü können Sie Makros aufzeichnen, verwalten und bearbeiten.
►	Mithilfe von Makros können mehrere Tasteneingaben und/oder Mausklicks in einer Bewegung kombiniert werden. Sie können mehrere Makros aufzeichnen und verschiedenen Bewegungen zuweisen.
►	So zeichnen Sie ein Makro auf: <ul style="list-style-type: none"> ○ Klicken Sie auf „Macro“. ○ Klicken Sie im Macro Editor auf „New“, und geben Sie den Namen des neuen Makros ein. Drücken Sie die Eingabetaste. ○ Klicken Sie auf die Schaltfläche „Record“, und drücken Sie die gewünschte Tastenkombination. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Stop“, um die Aufzeichnung zu beenden. ○ Im Fenster „Edit Panel“ können Sie die Tastenkombination überprüfen und bei Bedarf ändern. ○ Sie können das Makro in einer bestimmten Anzahl wiederholen (Loop Times) oder Pausen zwischen den einzelnen Schritten des Makros einfügen (Auto Insert Delay), indem Sie die entsprechenden Optionen aktivieren. ○ Klicken Sie auf „OK“, um den Macro Editor zu schließen. (Wenn Sie mehrere Makros aufgezeichnet haben, sollten Sie sicherstellen, dass das gewünschte Makro in der Liste markiert ist, bevor Sie auf „OK“ klicken.) Im Macro Editor können Sie auch nicht verwendete Makros löschen. (Wählen Sie dazu ein Makro aus, und drücken Sie „Entf“, um es zu löschen.)

Disable	Mit dieser Funktion wird die ausgewählte Bewegung deaktiviert.
---------	--

Über die drei Schaltflächen im unteren Bereich des Fensters können Sie die vorgenommenen Änderungen entweder speichern oder verwerfen:

OK	Alle Änderungen werden angewendet, und das Fenster des Treibers wird geschlossen.
Cancel	Alle Änderungen werden verworfen, und das Fenster des Treibers wird geschlossen.
Apply	Alle Änderungen werden angewendet, und das Fenster bleibt geöffnet.

Package contents (Contenu de l'emballage)

- ① Microrécepteur USB
 - Ⓐ Zone tactile
 - Ⓑ Bouton marche/arrêt
- ② Souris:
 - Ⓒ Capteur optique
 - Ⓓ Bouton de dégagement de la trappe du compartiment des piles
 - Ⓔ Compartiment des piles
- ③ Piles (2x AAA)

Driver installation (Installation du pilote)

- Vous serez amené à redémarrer votre ordinateur à la fin de l'installation du pilote. Nous vous recommandons dès lors d'enregistrer et de fermer tous les documents et programmes ouverts avant de commencer l'installation.
 - ④ Insérez le CD-Rom Trust dans votre lecteur de CD.
 - ⑤ Cliquez sur "Exécuter Setup.exe – Published by Trust International BV".
 - ⑥ Cliquez sur "Install driver" (Installer le pilote).
- Bienvenue dans l'assistant d'installation du pilote Trust Touch:** cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez l'emplacement de destination:** cliquez sur Suivant (si vous souhaitez modifier l'emplacement prévu pour la copie des fichiers, cliquez sur Parcourir pour sélectionner un autre emplacement. Puis cliquez sur Suivant).
- Sélectionnez le dossier du menu Démarrer:** cliquez sur Suivant (si vous souhaitez modifier l'endroit où les programmes et icônes seront affichés dans le menu Démarrer, cliquez sur Parcourir pour sélectionner un autre dossier. Puis cliquez sur Suivant).
- Fin de l'assistant Installshield:** Cliquez sur Finish (Terminer) pour redémarrer votre ordinateur. (Si vous n'avez pas encore enregistré certains documents ou fichiers sous d'autres applications, sélectionnez "No" (Non) et ne cliquez sur Finish (Terminer) pour redémarrer votre ordinateur qu'après avoir enregistré ces documents ou fichiers.)
- Une fois que l'ordinateur a redémarré, l'installation du pilote est terminée. Le pilote Trust Touch sera automatiquement chargé à chaque démarrage du système.

Hardware installation (Installation du matériel)

- ⑦ Appuyez sur le bouton de dégagement de la trappe du compartiment des piles.
- ⑧ Retirez la trappe du compartiment des piles.
- ⑨ Insérez les piles AAA dans le compartiment des piles de la souris.
- ⑩ Refermez la trappe en engageant d'abord les deux charnières supérieures.
- ⑪ Branchez le récepteur USB sur l'un des ports USB de votre ordinateur.
- ⑫ Allumez la souris.
- Après quelques secondes, votre Touch Mouse est prête à l'emploi.

Utilisation de la Touch Mouse (réglages par défaut)

La souris Touch détecte et reconnaît les **gestes**, auxquels sont affectées des **fonctionnalités**. Le tableau suivant reprend la liste des différents **gestes** :

Left Click	Un clic sur la moitié gauche de la surface supérieure
Right Click	Un clic sur la moitié droite de la surface supérieure
Slide Forward	Mouvement glissant du bas vers le haut, en gardant un doigt en contact avec la surface supérieure
Slide Backward	Mouvement glissant du haut vers le bas, en gardant un doigt en contact avec la surface supérieure
Left Slip	Mouvement glissant de droite à gauche, en gardant un doigt en contact avec la surface supérieure
Right Slip	Mouvement glissant de gauche à droite, en gardant un doigt en contact avec la surface supérieure
Double Left Slip	Mouvement glissant de droite à gauche, en gardant deux doigts en contact avec la surface supérieure
Double Right Slip	Mouvement glissant de gauche à droite, en gardant deux doigts en contact avec la surface supérieure

Le tableau suivant reprend les **fonctionnalités** qui sont affectées par défaut à chaque **geste**.

Left Click	Left Click	Clic sur le bouton gauche de la souris
Right Click	Right Click	Clic sur le bouton droit de la souris
Slide Forward	Scroll Up	Déplace l'affichage de la page en cours vers le haut
Slide Backward	Scroll Down	Déplace l'affichage de la page en cours vers le bas
Left Slip	Tilt Left	Déplace l'affichage de la page en cours vers la gauche
Right Slip	Tilt Right	Déplace l'affichage de la page en cours vers la droite
Double Left Slip	Zoom out	Rétrécit l'affichage de la page en cours
Double Right Slip	Zoom in	Agrandit l'affichage de la page en cours



Personnalisation de la Touch Mouse (réglages définis par l'utilisateur)

Grâce au pilote Touch, vous pouvez modifier la **fonctionnalité** affectée à chaque **geste**.

Pour modifier et réaffecter des **fonctionnalités**, faites un clic droit sur l'icône Trust dans la zone de notification



(à côté de l'horloge permanente de votre ordinateur).

- Si l'icône Trust n'est pas visible, cliquez d'abord sur le bouton "Afficher les icônes cachées" (Windows 7 :  / Windows Vista : )

La partie inférieure de l'interface du pilote vous permet de sélectionner le **geste** que vous souhaitez modifier.

- Une fois que vous avez sélectionné un **geste**, vous pouvez toujours le réinitialiser aux paramètres d'usine. Vous pouvez également rétablir en une fois tous les paramètres pour tous les **gestes**.

Quand le **geste** que vous voulez modifier est sélectionné, la partie supérieure gauche de l'interface du pilote vous permet de lui affecter une **fonctionnalité**.

Le tableau suivant reprend la liste des **fonctionnalités** disponibles :

Left Click	Clic sur le bouton gauche de la souris
Middle Button	Clic sur le bouton central de la souris
Right Click	Clic sur le bouton droit de la souris
Double Click	Double-clic sur le bouton gauche de la souris
Scroll Up	Déplace l'affichage de la page en cours vers le haut
Scroll Down	Déplace l'affichage de la page en cours vers le bas
Tilt Left	Déplace l'affichage de la page en cours vers la gauche
Tilt Right	Déplace l'affichage de la page en cours vers la droite
Backward	Revenir à la page précédente (dans un navigateur Internet)
Forward	Passer à la page suivante (dans un navigateur Internet)
Key Combination	Reproduit une combinaison de touches définie par l'utilisateur.

- Pour configurer la combinaison de touches que vous voulez faire effectuer lors d'un geste donné :
 - Cliquez sur Key Combination (Combinaison de touches).
 - Effectuez la combinaison de touches manuellement sur le clavier et assurez-vous qu'elle s'affiche correctement dans la zone de capture.
 - Cliquez sur OK.

Basic	Cette section contient les fonctionnalités nécessaires pour éditer des textes et des fichiers : Couper, Copier, Coller, Sélectionner tout, Chercher, Nouveau, Imprimer et Enregistrer.
Advanced	Cette section contient les fonctionnalités Windows et celles du menu Démarrer : Changer de fenêtre, Fermer la fenêtre, Ouvrir l'Explorateur, Exécuter, Afficher le bureau, Verrouiller le PC.
Media Control	Cette section contient les fonctionnalités multimédias : Lecture/Pause, Arrêt, Précédent, Suivant, Volume plus fort, Volume plus faible, Sourdine.

- Les fonctionnalités multimédias sont prévues pour les logiciels Media Center et Windows Media Player. Cependant, ces touches peuvent aussi fonctionner avec d'autres logiciels de lecture multimédia.

Zoom out	Rétrécit l'affichage de la page en cours
Zoom in	Agrandit l'affichage de la page en cours
Flip 3D	Affiche un aperçu de toutes vos fenêtres ouvertes dans un empilement tridimensionnel.

- Pour que vous puissiez profiter de la fonction Flip 3D, votre ordinateur doit prendre en charge l'interface Microsoft Aero et vous devez utiliser le thème de bureau Windows Aero.

Macro	Ce menu vous permet d'enregistrer, gérer et modifier des macrocommandes.
-------	--

- Les macros vous permettent de combiner en un seul geste une série de frappes au clavier et/ou de clics de souris. Vous pouvez enregistrer plusieurs macros et les affecter à différents gestes.
- Pour enregistrer une macro:
- Cliquez sur Macro.
 - Dans Macro Editor (Editeur de macro), cliquez sur New (Nouveau) et saisissez le nom de votre nouvelle macrocommande. Appuyez sur la touche Entrée.
 - Cliquez sur le bouton Record (Enregistrer) et effectuez la séquence souhaitée de frappes au clavier. Cliquez sur le bouton Stop (Arrêt) quand la séquence est terminée.
 - Le volet d'édition Edit Panel vous permet de passer en revue et éventuellement de modifier la séquence.
 - Vous pouvez choisir de répéter la macro un certain nombre de fois (Loop Times) ou d'insérer des pauses entre chaque phase de la macro (Auto Insert Delay) en cochant les cases correspondantes.

- Cliquez sur OK pour fermer le Macro Editor (si vous avez enregistré plusieurs macros, assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne macro dans la liste avant de cliquer sur OK).

Le Macro Editor vous permet également de supprimer des macros dont vous n'avez plus besoin (sélectionnez une macro et cliquez sur Del pour la supprimer).

Disable	Cette fonctionnalité désactive le geste sélectionné.
---------	--

Les trois boutons en bas de la fenêtre vous permettent d'enregistrer ou d'ignorer vos modifications :

OK	Valide tous les changements et ferme la fenêtre du pilote.
Cancel (Annuler)	Annule tous les changements et ferme la fenêtre du pilote.
Apply (Appliquer)	Valide tous les changements et laisse la fenêtre ouverte.

Package contents (Contenuto della confezione)

- | | | |
|---|-------------------------|---|
| ① | Microricevitore USB | <ul style="list-style-type: none"> Ⓐ Superficie di contatto Ⓑ Interruttore di accensione/spengimento |
| ② | Mouse: | <ul style="list-style-type: none"> Ⓒ Sensore ottico Ⓓ Tasto di sblocco del coperchio del vano batterie Ⓔ Vano batterie |
| ③ | Batterie (2 x tipo AAA) | |

Driver installation (Installazione del driver)

- Al termine dell'installazione del driver è necessario riavviare il computer. Si consiglia pertanto di salvare e chiudere tutti i documenti aperti e le applicazioni prima di avviare l'installazione.
- ④ Inserire il CD-ROM di installazione fornito da Trust nell'unità CD-ROM.
- ⑤ Fare clic sull'opzione "Run Setup.exe - Published by Trust International BV" ("Esegui Setup.exe - Autore Trust International BV").
- ⑥ Fare clic sull'opzione "Install driver" ("Installa il driver").
- Quando appare il messaggio di benvenuto all'installazione guidata del driver Trust Touch** : fare clic su "Next" ("Avanti").
- Quando appare la schermata di selezione "Select Destination Location" ("Seleziona percorso di destinazione")**: fare clic su "Next" ("Avanti") (per modificare la posizione in cui verranno copiati i file, fare clic su "Browse" ("Sfoglia") per selezionare un nuovo percorso; quindi, fare clic su "Next" ("Avanti")).
- Quando appare la schermata di selezione "Select Start Menu Folder" ("Seleziona cartella del menu di avvio")**: fare clic su "Next" ("Avanti") (per modificare la posizione in cui i programmi e le icone verranno visualizzati nel menu di avvio, fare clic su "Browse" ("Sfoglia") per selezionare una nuova cartella; quindi, fare clic su "Next" ("Avanti")).
- Quando appare il messaggio di completamento dell'installazione **"Installshield Wizard Complete" ("Installazione guidata InstallShield completata")**: fare clic su "Finish" ("Fine") per riavviare il sistema (qualora vi siano documenti e file non ancora salvati, selezionare "No" e fare successivamente clic su "Finish" ("Fine") per riavviare il computer in seguito).
- Una volta riavviato il computer, l'installazione del driver è completata. Il driver Trust Touch verrà caricato automaticamente all'avvio del sistema.

Hardware installation (Installazione dello hardware)

- ⑦ Premere il tasto di sblocco del coperchio del vano batterie.
- ⑧ Rimuovere il coperchio.
- ⑨ Inserire le batterie di tipo AAA nel vano batterie del mouse.
- ⑩ Chiudere il coperchio inserendo prima i due ganci posti nella parte superiore.
- ⑪ Collegare il ricevitore a una delle porte USB del computer.
- ⑫ Accendere il mouse.

► Trascorso qualche secondo, il prodotto Touch mouse sarà pronto per l'uso.

Utilizzo del prodotto Touch Mouse (impostazioni predefinite)

Il prodotto Touch mouse rileva e riconosce **movimenti** ai quali vengono assegnate specifiche **funzionalità**.

Nella tabella sottostante sono elencati i vari **movimenti**:

Left Click	Un clic sulla sezione sinistra della superficie superiore
Right Click	Un clic sulla sezione destra della superficie superiore
Slide Forward	Movimento di scorrimento dal basso verso l'alto, con un dito a contatto della superficie superiore
Slide Backward	Movimento di scorrimento dall'alto verso il basso, con un dito a contatto della superficie superiore
Left Slip	Movimento di scorrimento da destra a sinistra, con un dito a contatto della superficie superiore
Right Slip	Movimento di scorrimento da sinistra a destra, con un dito a contatto della superficie superiore
Double Left Slip	Movimento di scorrimento da destra a sinistra, con due dita a contatto della superficie superiore
Double Right Slip	Movimento di scorrimento da sinistra a destra, con due dita a contatto della superficie superiore

Nella tabella sottostante sono elencate le **funzionalità** assegnate per default a ciascun **movimento**.

Left Click	Left Click	Clic sul tasto sinistro del mouse
Right Click	Right Click	Clic sul tasto destro del mouse
Slide Forward	Scroll Up	Consente di scorrere verso l'alto nella pagina corrente
Slide Backward	Scroll Down	Consente di scorrere verso il basso nella pagina corrente
Left Slip	Tilt Left	Consente di scorrere verso sinistra nella pagina corrente
Right Slip	Tilt Right	Consente di scorrere verso destra nella pagina corrente
Double Left Slip	Zoom out	Consente di ridurre le dimensioni della pagina corrente
Double Right Slip	Zoom in	Consente di aumentare le dimensioni della pagina corrente



Personalizzazione del prodotto Touch Mouse (impostazioni definite dall'utente)

Grazie al driver Touch è possibile modificare le **funzionalità** assegnate ai vari **movimenti**.

Per modificare e riassegnare le **funzionalità**, fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona Trust presente

nell'area di notifica (accanto all'orologio di sistema).

- Qualora l'icona Trust non sia visibile, fare prima clic sul pulsante "Show hidden icons" ("Mostra icone nascoste")

(Windows 7:  / Windows Vista: 

Nella parte inferiore dell'interfaccia del driver è possibile selezionare il **movimento** che si desidera modificare.

- Una volta selezionato un **movimento**, è sempre possibile ripristinarne le impostazioni predefinite. È anche possibile ripristinare le impostazioni predefinite di tutti i **movimenti** con una sola operazione.

Quando il **movimento** che si desidera modificare è selezionato, è possibile assegnargli una **funzionalità** nella parte superiore sinistra dell'interfaccia del driver.

Nella tabella sottostante sono elencate le **funzionalità** disponibili:

Left Click	Clic sul tasto sinistro del mouse
Middle Button	Clic sul tasto centrale del mouse
Right Click	Clic sul tasto destro del mouse
Double Click	Doppio clic sul tasto sinistro del mouse
Scroll Up	Consente di scorrere verso l'alto nella pagina corrente
Scroll Down	Consente di scorrere verso il basso nella pagina corrente
Tilt Left	Consente di scorrere verso sinistra nella pagina corrente
Tilt Right	Consente di scorrere verso destra nella pagina corrente
Backward	Pagina precedente (nel browser Internet)
Forward	Pagina successiva (nel browser Internet)
Key Combination	Riproduce una combinazione di tasti definita dall'utente

- Per impostare la combinazione di tasti che si desidera eseguire tramite il movimento:
 - Fare clic su "Key Combination" ("Combinazione di tasti").
 - Eseguire manualmente la combinazione di tasti e verificare che sia visualizzata correttamente nel campo di acquisizione.
 - Premere OK.

"Basic" ("Funzionalità di base")	Questa sezione contiene le funzionalità necessarie per la modifica di testo e file: "Cut" ("Taglia"), "Copy" ("Copia"), "Paste" ("Incolla"), "Select All" ("Seleziona tutto"), "Find" ("Trova"), "New" ("Nuovo"), "Print" ("Stampa") e "Save" ("Salva").
"Advanced" ("Avanzate")	Questa sezione contiene il menu di avvio e le seguenti funzionalità di Windows: "Switch Window" ("Cambia finestra"), "Close Window" ("Chiudi finestra"), "Open Explorer" ("Apri Esplora risorse"), "Run" ("Esegui"), "Show Desktop" ("Mostra Desktop"), "Lock PC" ("Blocca PC").
"Media Control" ("MCI")	Questa sezione contiene le seguenti funzionalità multimediali: "Play/Pause" ("Riproduzione/Pausa"), "Stop", "Previous" ("Precedente"), "Next" ("Successivo"), "Volume Up" ("Aumenta volume"), "Volume Down" ("Diminuisce volume"), "Mute" ("Disattiva audio").

- Le funzionalità multimediali sono progettate per l'utilizzo con Media Center e Windows Media Player. I tasti possono tuttavia funzionare anche con altri lettori multimediali software.

"Zoom out" ("Zoom indietro")	Consente di ridurre le dimensioni della pagina corrente
"Zoom in" ("Zoom avanti")	Consente di aumentare le dimensioni della pagina corrente
"Flip 3D" ("Scorrimento 3D")	Visualizza un'anteprima tridimensionale di tutte le finestre aperte.

- Scorrimento 3D richiede un computer con supporto per Microsoft Aero e l'utilizzo del tema del desktop Windows Aero.

"Macro"	Questo menu consente di registrare, gestire e modificare le macro.
---------	--

- Le macro vengono utilizzate per abbinare a un unico movimento una serie di sequenze di tasti e/o clic del mouse. È possibile registrare diverse macro e assegnarle a vari movimenti.
- Per registrare una macro:
 - Fare clic su "Macro".
 - Nell'editor delle macro, fare clic su "New" ("Nuova") e digitare il nome della nuova macro. Premere il tasto "Enter" ("Invio").

- Fare clic sul pulsante "Record" ("Registra") ed eseguire la sequenza di tasti desiderata. Al termine della sequenza, fare clic sul pulsante "Stop" ("Termina").
- La sezione "Edit Panel" ("Pannello di modifica") consente di controllare e, se necessario, modificare la sequenza.
- Selezionando le caselle "Loop Times" ("Ripetizioni ciclo") e "Auto Insert Delay" ("Ritardo inserimento automatico") è possibile rispettivamente attivare la ripetizione della macro per un numero di volte specifico oppure inserire una pausa tra i vari passaggi della macro.
- Premere "OK" per chiudere l'editor delle macro (se sono state registrate più macro, accertarsi di avere selezionato la macro corretta prima di fare clic).

L'editor delle macro consente inoltre di eliminare le macro non più utilizzate. Per eliminare una macro, selezionarla e fare clic su "Del" ("Elimina").

"Disable" ("Disattiva")	Questa funzionalità disattiva il movimento selezionato.
-------------------------	---

I tre pulsanti presenti nella parte inferiore della finestra consentono di salvare o annullare le modifiche effettuate:

"OK"	Applica tutte le modifiche e chiude la finestra del driver
"Cancel" ("Annulla")	Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra del driver
"Apply" ("Applica")	Applica tutte le modifiche e mantiene aperta la finestra

Package contents (Contenido del embalaje)

- ① Micro receptor USB
 - Ⓐ Zona táctil
 - Ⓑ Botón de encendido/apagado
- ② Ratón:
 - Ⓒ Sensor óptico
 - Ⓓ Botón para abrir la tapa del compartimento de las pilas
 - Ⓔ Compartimento de las pilas
- ③ Pilas (2xAAA)

Driver installation (Instalación del controlador)

- Una vez instalado el controlador debe reiniciar el ordenador. Por lo tanto, se recomienda guardar y cerrar todos los documentos y aplicaciones activos antes de iniciar la instalación.
 - ④ Inserte el CD-ROM de Trust en el lector de CD-ROM.
 - ⑤ Haga clic en "Run Setup.exe – Published by Trust International BV" [Ejecutar ...]
 - ⑥ Haga clic en "Install driver" [Instalar el controlador]

Bienvenido al asistente de instalación del controlador Trust Touch : Haga clic en Next [Siguiente]

Seleccione la ubicación de destino: Haga clic en Next [Siguiente] (si desea cambiar la ubicación en la que se copiarán los archivos, haga clic en "Browse" [Examinar] para seleccionar una nueva ubicación. A continuación haga clic en Next [Siguiente]).

Seleccione la carpeta del menú Inicio: Haga clic en Next [Siguiente] (si desea modificar la ubicación en la que aparecerán los programas e iconos en el menú Inicio, haga clic en "Browse" [Examinar] para seleccionar una nueva carpeta. A continuación haga clic en Next [Siguiente]).

Asistente Installshield Completo: Haga clic en "Finish" [Terminar] para reiniciar el ordenador. (Si tiene documentos y archivos sin guardar, seleccione "No" y haga clic en "Finish" para reiniciar el ordenador más tarde)
- Una vez reiniciado el ordenador se habrá completado la instalación. El controlador Trust Touch se cargará automáticamente durante el inicio del sistema.

Hardware installation (Instalación del hardware)

- ⑦ Pulse el botón para abrir la tapa del compartimento de las pilas.
 - ⑧ Retire la tapa.
 - ⑨ Inserte las pilas AAA en el compartimento de las pilas del ratón.
 - ⑩ Coloque de nuevo la tapa insertando primero las dos lengüetas.
 - ⑪ Conecte el receptor USB a uno de los puertos USB de su ordenador.
 - ⑫ Encienda el ratón.
- Después de unos segundos su ratón Touch mouse estará listo para usar.

Instrucciones para el uso del ratón Touch Mouse (configuración predeterminada)

El ratón Touch detecta y reconoce **acciones** a las que se han sido asignado determinadas **funciones**. La siguiente tabla contiene una lista de las diferentes **acciones**:

Left Click	Un clic en el costado izquierdo de la superficie superior
Right Click	Un clic en el costado derecho de la superficie superior
Slide Forward	Un movimiento deslizante desde la parte inferior hacia la superior, tocando la superficie superior con un dedo
Slide Backward	Un movimiento deslizante desde la parte superior hacia la inferior, tocando la superficie superior con un dedo
Left Slip	Un movimiento deslizante de derecha a izquierda, tocando la superficie superior con un dedo
Right Slip	Un movimiento deslizante de izquierda a derecha, tocando la superficie superior con un dedo
Double Left Slip	Un movimiento deslizante de derecha a izquierda, tocando la superficie superior con dos dedos
Double Right Slip	Un movimiento deslizante de izquierda a derecha, tocando la superficie superior con dos dedos


La tabla siguiente contiene una lista de las **funciones** preasignadas a cada **acción**.



Left Click	Left Click	Clic con el botón izquierdo del ratón
Right Click	Right Click	Clic con el botón derecho del ratón
Slide Forward	Scroll Up	Desplaza la página hacia la parte superior
Slide Backward	Scroll Down	Desplaza la página hacia la parte inferior
Left Slip	Tilt Left	Desplaza la página activa hacia la izquierda
Right Slip	Tilt Right	Desplaza la página activa hacia la derecha
Double Left Slip	Zoom out	Reduce el tamaño de la imagen
Double Right Slip	Zoom in	Aumenta el tamaño de la imagen

Personalización del ratón Touch Mouse (configuraciones definidas por el usuario)

El controlador Touch permite modificar la **función** asignada a cada **acción**.

Para modificar y reasignar una **función**, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el icono de Trust en la

bandeja del sistema ( contigua al reloj del ordenador).

- Si no aparece el icono de Trust, haga clic en el botón "Show hidden icons" [Mostrar los iconos ocultos] primero.
(Windows 7:  / Windows Vista: 

En la parte inferior de la interfaz del controlador puede seleccionar la **acción** que desea modificar.

- Una vez seleccionada una **acción**, puede volver a activar las configuraciones estándar de fábrica. También es posible activar todas la **acciones** estándar de fábrica con una sola acción.

Una vez seleccionada la **acción** que desea modificar, en la parte superior izquierda de la interfaz del controlador puede asignarle una **función**.

La siguiente tabla contiene una lista de las **acciones** disponibles:

Left Click	Clic con el botón izquierdo del ratón
Middle Button	Clic con el botón central del ratón
Right Click	Clic con el botón derecho del ratón
Double Click	Doble clic con el botón izquierdo del ratón
Scroll Up	Desplaza la página hacia la parte superior
Scroll Down	Desplaza la página hacia la parte inferior
Tilt Left	Desplaza la página activa hacia la izquierda
Tilt Right	Desplaza la página activa hacia la derecha
Backward	Página anterior (en el navegador de Internet)
Forward	Página siguiente (en el navegador de Internet)
Key Combination	Reproduce una combinación de teclas definida por el usuario.

- Para configurar la combinación de teclas que se desea ejecutar con una acción:
 - Haga clic en Key Combination [Combinación de teclas].
 - Ejecute manualmente la combinación de teclas y verifique que ésta aparece correctamente en el campo de captura.
 - Pulse OK.

Basic	Esta sección contiene las funciones que se requieren para editar textos y archivos: Cortar, Copiar, Pegar, Seleccionar Todo, Buscar, Nuevo, Imprimir y Guardar.
Advanced	Esta sección contiene las funciones del Menú Inicio y de Windows: Cambiar Ventana, Cerrar Ventana, Abrir Explorador, Ejecutar, Mostrar Escritorio, Bloquear Ordenador.
Media Control	Esta sección contiene las funciones multimedia: Reproducir/Pausa, Parar, Anterior, Siguiente, Aumentar volumen, Disminuir volumen, Silencio.

- Las funciones multimedia están concebidas para Media Center y Windows Media Player. No obstante, también pueden funcionar con otro tipo de software similar.

Zoom out	Reduce el tamaño de la imagen
Zoom in	Aumenta el tamaño de la imagen
Flip 3D	Muestra todas las ventanas abiertas en una vista de apilamiento tridimensional.

- Para usar la opción Flip 3D es necesario que el ordenador soporte Microsoft Aero y el uso del tema de escritorio Windows Aero.

Macro	Este menú permite grabar, manejar y editar macros.
-------	--

- Las macros se usan para la ejecución secuencial de una combinación de teclas y clics del ratón bajo una sola acción. El sistema permite grabar varias macros y asignarlas a diferentes acciones.
- Para grabar una macro:
- Haga clic en Macro.
 - Haga clic en New [Nuevo] en el Macro Editor [Editor de Macros], e ingrese el nombre de la nueva macro. Pulse Intro.
 - Haga clic en el botón Record [Grabar] y pulse la secuencia de teclas deseada. Haga clic en el botón Stop [Parar] al final de la secuencia.
 - En el Panel de Edición puede revisar y, de ser necesario, modificar la secuencia.
 - Si lo desea, puede elegir repetir la secuencia un determinado número de veces (Loop Times) o insertar pausas entre cada paso de la macro (Auto Insert Delay) marcando las casillas correspondientes.
 - Pulse OK para cerrar el Editor de Macros (si graba varias macros, asegúrese de elegir la macro correcta en la lista antes de hacer clic en OK).

El Editor de Macros también permite borrar macros obsoletas (seleccione la macro deseada y haga clic en Del [Borrar] para borrarla).

Disable	Mediante esta función se inactiva la acción seleccionada.
---------	---

Los tres botones en la parte inferior de la pantalla permiten guardar o deshacer las modificaciones; proceda de la siguiente manera:

OK	Guarda todos los cambios y cierra la ventana del controlador
Cancel [Cancelar]	Deshace todos los cambios y cierra la ventana del controlador
Apply [Aplicar]	Aplica todos los cambios y deja abierta la ventana

Package contents (Conteúdo da embalagem)

- ① Microreceptor USB
 - Ⓐ Área tátil
 - Ⓑ Botão ligar/desligar (On/Off)
- ② Rato:
 - Ⓒ Sensor óptico
 - Ⓓ Botão para desprender a tampa das pilhas
 - Ⓔ Compartimento das pilhas
- ③ Pilhas (2xAAA)

Driver Installation (Instalação do controlador)

- É necessário reiniciar o seu computador no final da instalação do controlador. Por conseguinte, recomendamos que guarde e feche todos os documentos e aplicações antes de iniciar a instalação.
 - ④ Insira o CD-ROM da Trust na unidade de leitura de CDs.
 - ⑤ Clique em "Executar Setup.exe – publicado pela Trust International BV"
 - ⑥ Clique em "Instalar controlador"
- Bem-vindo ao Assistente de Configuração do Controlador Trust Touch :** Clique em Seguinte
- Selecione a localização de destino:** Clique em Seguinte (se pretender mudar a localização para onde os ficheiros serão copiados, clique em "Guardar em" para seleccionar a nova localização e depois em Seguinte).
- Selecione a pasta do menu Iniciar:** Clique em Seguinte (se pretender mudar o local onde os programas e os ícones do menu Iniciar vão ser exibidos, clique em "Guardar em" para seleccionar uma nova pasta e depois em Seguinte).
- Assistente Installshield concluído:** Clique em "Terminar" para reiniciar o seu computador (se tiver documentos e ficheiros abertos por guardar, selecione "Não" e clique em "Terminar" para reiniciar o computador mais tarde).
- Quando o computador tiver reiniciado, a instalação do controlador está concluída. O controlador Trust Touch é carregado automaticamente no arranque do sistema.

Hardware installation (Instalação do hardware)

- ⑦ Pressione o botão para desprender a tampa do compartimento das pilhas.
- ⑧ Retire a tampa do compartimento das pilhas.
- ⑨ Insira as pilhas AAA no rato.
- ⑩ Feche a tampa inserindo primeiro os dois ganchos de cima.
- ⑪ Ligue o receptor USB a uma das portas USB do computador.
- ⑫ Prima o botão ligar/desligar para ligar o rato.

- Alguns segundos depois, o seu Touch mouse está pronto a funcionar.

Utilizar o Touch Mouse (predefinições)

O rato Touch detecta e reconhece **gestos** para os quais estão atribuídas **funcionalidades**.

Os diferentes **gestos** estão descritos na tabela em baixo:

Left Click	Um clique na metade esquerda da superfície superior
Right Click	Um clique na metade direita da superfície superior
Slide Forward	Um movimento deslizante de baixo para cima com um dedo a tocar na superfície superior
Slide Backward	Um movimento deslizante de cima para baixo com um dedo a tocar na superfície superior
Left Slip	Um movimento deslizante da direita para a esquerda com um dedo a tocar na superfície superior
Right Slip	Um movimento deslizante da esquerda para a direita com um dedo a tocar na superfície superior
Double Left Slip	Um movimento deslizante da direita para a esquerda com dois dedos a tocar na superfície superior
Double Right Slip	Um movimento deslizante da esquerda para a direita com dois dedos a tocar na superfície superior


A tabela seguinte apresenta as **funcionalidades** predefinidas que estão atribuídas a cada **gesto**.



Left Click	Clicar como botão esquerdo	Clicar com o botão esquerdo
Right Click	Clicar como botão direito	Clicar com o botão direito
Slide Forward	Deslocar para cima	Desloca a página actual para cima
Slide Backward	Deslocar para baixo	Desloca a página actual para baixo
Left Slip	Inclinar à esquerda	Desloca a página actual para a esquerda
Right Slip	Inclinar à direita	Desloca a página actual para a direita
Double Left Slip	Menos zoom	Diminui o tamanho da página actual
Double Right Slip	Mais zoom	Aumenta o tamanho da página actual

Personalizar o Touch Mouse (definições do utilizador)

Com a ajuda do controlador Touch, pode modificar a **funcionalidade** atribuída a cada **gesto**.

Para modificar e repor as **funcionalidades**, clique com o botão direito do rato no ícone da Trust existente na

Barra de Tarefas ( junto ao relógio do computador).

- Se não visualizar o ícone da Trust, clique primeiro no botão "Mostrar ícones ocultos". (Windows 7:  / Windows Vista: )

A parte de baixo da interface do controlador permite seleccionar o **gesto** que pretende modificar.

- Depois de um **gesto** ter sido seleccionado, pode sempre repor as respectivas predefinições. Também pode repor de uma vez só as predefinições de todos **gestos**.

Quando selecciona o **gesto** que pretende modificar, a parte superior esquerda da interface do controlador permite atribuir-lhe uma **funcionalidade**.

As **funcionalidades** disponíveis estão descritas na tabela em baixo:

Left Click	Clicar com o botão esquerdo
Middle Button	Clicar com o botão intermédio
Right Click	Clicar com o botão direito
Double Click	Clicar duas vezes com o botão esquerdo
Scroll Up	Desloca a página actual para cima
Scroll Down	Desloca a página actual para baixo
Tilt Left	Desloca a página actual para a esquerda
Tilt Right	Desloca a página actual para a direita
Backward	Página anterior (no navegador da internet)
Forward	Página seguinte (no navegador da internet)
Key Combination	Reproduz uma combinação de teclas definida pelo utilizador.

- Para configurar a combinação de teclas pretendida que gesto vai executar:
 - Clique em Combinação de teclas.
 - Execute manualmente a combinação de teclas e verifique se o que vê no campo de visualização está correcto.
 - Prima OK.

Basic	Esta secção contém as funcionalidades necessárias para editar texto e ficheiros: Cortar, Copiar, Colar, Seleccionar tudo, Localizar, Novo, Imprimir e Guardar.
Advanced	Esta secção contém as funcionalidades do menu Iniciar e do Windows: Mudar de janela, Fechar janela, Abrir o explorador, Executar, Mostrar ambiente de trabalho, Bloquear o PC.
Media control	Esta secção contém as funcionalidades multimédia: Reproduzir/Pausa, Parar, Anterior, Seguinte, Subir volume, Baixar volume, Silenciar.

- As funcionalidades multimédia foram concebidas para o Media Center e o Windows Media Player. No entanto, as teclas também podem funcionar com outros leitores multimédia.

Zoom out	Diminui o tamanho da página actual
Zoom in	Aumenta o tamanho da página actual
Flip 3D	Exibe uma antevisão de todas as suas janelas abertas sobrepostas tridimensionalmente.

- A funcionalidade Abrir em 3D requer que o seu computador seja compatível com o Microsoft Aero que utilize o tema Windows Aero para o ambiente de trabalho.

Macro	Este menu permite-lhe gravar, gerir e editar macros.
-------	--

- As macros servem para combinar uma série de toques no teclado e/ou cliques no rato num único gesto. Muitas macros podem ser gravadas e atribuídas a diferentes gestos.

- Para gravar uma macro:

- Clique em Macro.
- No Editor de macros, clique em Nova e escreva o nome da nova macro. Prima Enter.
- Clique no botão Gravar e execute a sequência pretendida de toques nas teclas do teclado. Clique no botão Parar quando terminar a sequência.
- O Painel Editar permite-lhe rever e, se necessário, modificar a sequência.
- Pode escolher repetir a macro um determinado número de vezes (Ciclos) ou inserir pausas entre cada fase da macro (Atraso automático de inserção) assinalando as caixas correspondentes.
- Prima OK para fechar o Editor de macros (se gravou várias macros, certifique-se de que selecciona a correcta na lista antes de clicar em OK).

O Editor de macros permite também eliminar macros que não são utilizadas (selecione uma macro e clique em Del).

Disable	Esta funcionalidade desactiva o gesto seleccionado.
---------	---

Os três botões na parte inferior da janela permitem-lhe guardar ou ignorar as suas alterações da seguinte forma:

OK	Aplica todas as alterações e fecha a janela do controlador
Cancel	Ignora todas as alterações e fecha a janela do controlador
Apply	Aplica todas as alterações e deixa a janela aberta

Package contents (Inhoud van de verpakking)

- | | | |
|---|---------------------|---|
| ① | Micro USB-ontvanger | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Ⓐ Aanraakgebied Ⓑ Aan/uit-schakelaar |
| ② | Muis: | <ul style="list-style-type: none"> Ⓒ Optische sensor Ⓓ Ontgrendelknop batterijklepje Ⓔ Batterijvak |
| ③ | Batterijen (2xAAA) | |

Driver installation (Stuurprogramma installeren)

- ▶ Als de installatie van het stuurprogramma is voltooid, moet u uw computer opnieuw opstarten. Daarom is het verstandig om alle geopende documenten en toepassingen op te slaan en te sluiten voordat u begint met de installatie.
 - ④ Plaats de cd-rom van Trust in uw cd-rom-speler.
 - ⑤ Klik op 'Run Setup.exe – Published by Trust International BV' (Setup.exe uitvoeren - Gepubliceerd door Trust International BV).
 - ⑥ Klik op 'Install driver' (Stuurprogramma installeren).
- Welcome to the Trust Touch Driver Setup Wizard (Welkom bij de installatiewizard voor het Trust Touch-stuurprogramma):** Klik op 'Next' (Volgende)
- Select Destination Location (Selecteer de doellocatie):** Klik op 'Next' (Volgende) (als u de locatie wilt wijzigen waar bestanden naartoe worden gekopieerd, klikt u op 'Browse' (Bladeren) om een nieuwe locatie te selecteren. Daarna klikt u op 'Next' (Volgende)).
- Select Start Menu Folder (Selecteer de map voor het menu Startmenu):** Klik op 'Next' (Volgende) (als u wilt wijzigen de programma's en pictogrammen waar in het menu Start worden weergegeven, klikt u op 'Browse' (Bladeren) om een nieuwe map te selecteren. Daarna klikt u op 'Next' (Volgende)).
- Installshield Wizard Complete (Installshield-wizard voltooid):** Klik op 'Finish' (Voltooien) om de computer opnieuw op te starten. (als er documenten en bestanden zijn die u nog niet hebt opgeslagen, selecteert u 'No' (Nee) en klikt u op 'Finish' (Voltooien) om de computer later opnieuw op te starten)
- ▶ Als de computer eenmaal opnieuw is opgestart, is de installatie van het stuurprogramma voltooid. Het Trust Touch-stuurprogramma wordt automatisch geladen bij het opstarten van het systeem.

Hardware installation (Hardware installeren)

- ⑦ Druk op de ontgrendelknop voor het batterijklepje.
- ⑧ Verwijder het batterijklepje.
- ⑨ Plaats de AAA-batterijen in het batterijvak van de muis
- ⑩ Sluit het klepje door eerst de twee bovenste haakjes te plaatsen.
- ⑪ Sluit de USB-ontvanger aan op een van de USB-poorten van uw computer
- ⑫ Schakel de muis in.

► Na enkele seconden is uw Touch Mouse klaar voor gebruik.

De Touch Mouse gebruiken (standaardinstellingen)

De Touch Mouse detecteert en herkent **gebaren**, waaraan **functies** zijn toegewezen.

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de verschillende **gebaren**:

Left Click	Een klik in de linkerhelft van het bovenste oppervlak
Right Click	Een klik in de rechterhelft van het bovenste oppervlak
Slide Forward	Een schuifbeweging van onder naar boven, waarbij één vinger het bovenste oppervlak aanraakt
Slide Backward	Een schuifbeweging van boven naar onder, waarbij één vinger het bovenste oppervlak aanraakt
Left Slip	Een schuifbeweging van rechts naar links, waarbij één vinger het bovenste oppervlak aanraakt
Right Slip	Een schuifbeweging van links naar rechts, waarbij één vinger het bovenste oppervlak aanraakt
Double Left Slip	Een schuifbeweging van rechts naar links, waarbij twee vingers het bovenste oppervlak aanraken
Double Right Slip	Een schuifbeweging van links naar rechts, waarbij twee vingers het bovenste oppervlak aanraken

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de **functies** die standaard zijn toegewezen aan elk **gebaar**.

Left Click	Left Click	Klikken met de linkermuisknop
Right Click	Right Click	Klikken met de rechtermuisknop
Slide Forward	Scroll Up	Omhoog scrollen op de huidige pagina
Slide Backward	Scroll Down	Omlaag scrollen op de huidige pagina
Left Slip	Tilt Left	Naar links scrollen op de huidige pagina
Right Slip	Tilt Right	Naar rechts scrollen op de huidige pagina
Double Left Slip	Zoom Out	De huidige pagina kleiner maken
Double Right Slip	Zoom In	De huidige pagina groter maken


De Touch Mouse aanpassen (door de gebruiker gedefinieerde instellingen)

Met het Touch-stuurprogramma kunt u de **functie** wijzigen die aan elk **gebaar** is toegewezen.

Als u **functies** wilt wijzigen en opnieuw wilt toewijzen, klikt u met de rechtermuisknop op het Trust-pictogram in

het systeemvak (naast de klok van de computer).

- Als het Trust-pictogram niet zichtbaar is, klikt u eerst op de knop 'Verborgen pictogrammen weergeven'.

(Windows 7:  / Windows Vista: )

In het onderste deel van de stuurprogramma-interface kunt u het **gebaar** selecteren dat u wilt wijzigen.

- Als u een **gebaar** eenmaal hebt geselecteerd, kunt u de bijbehorende instellingen altijd weer herstellen naar de fabrieksinstellingen. U kunt ook alle instellingen voor alle **gebaren** tegelijk opnieuw instellen.

Wanneer het **gebaar** dat u wilt wijzigen is geselecteerd, kunt u hier linksboven in de stuurprogramma-interface een **functie** aan toewijzen.

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de beschikbare **functies**:

Left Click klikken	Klikken met de linkermuisknop
Middle Button	Klikken met de middelste muisknop
Right Click	Klikken met de rechtermuisknop
Double Click	Dubbelklikken met de linkermuisknop
Scroll Up	Omhoog scrollen op de huidige pagina
Scroll Down	Omlaag scrollen op de huidige pagina
Tilt Left	Naar links scrollen op de huidige pagina
Tilt Right	Naar rechts scrollen op de huidige pagina
Backward	Vorige pagina (in internetbrowser)
Forward	Volgende pagina (in internetbrowser)
Key Combination	Genereert een door de gebruiker gedefinieerde toetsencombinatie.

- U kunt als volgt de toetsencombinatie instellen die u met het gebaar wilt uitvoeren:
 - Klik op 'Key Combination' (Toetsencombinatie).
 - Voer de toetsencombinatie handmatig uit en controleer of deze correct wordt weergegeven in het registratieveld.
 - Klik op 'OK'.

Basic (Basis)	Deze sectie bevat de benodigde functies om teksten en bestanden te bewerken: Cut, Copy, Paste, Select All, Find, New, Print en Save (Knippen, Kopiëren, Plakken, Alles selecteren, Zoeken, Nieuw, Afdrukken en Opslaan).
Advanced (Geavanceerd)	Deze sectie bevat het menu Start en enkele Windows-functies: Switch Window, Close Window, Open Explorer, Run, Show Desktop, Lock PC (Venster wisselen, Venster sluiten, Verkenner openen, Uitvoeren, Bureaublad weergeven, Computer vergrendelen).
Media Control (Mediabeheer)	Deze sectie bevat de multimediafuncties: Play/Pause, Stop, Previous, Next, Volume Up, Volume Down, Mute (Afspelen/Onderbreken, Stoppen, Vorige, Volgende, Volume omhoog, Volume omlaag, Dempen).

- De multimediafuncties zijn ontworpen voor Media Center en Windows Media Player. De toetsen kunnen echter ook werken met andere mediaspelerssoftware.

Zoom Out (Uitzoomen)	De huidige pagina kleiner maken
Zoom In (Inzoomen)	De huidige pagina groter maken
Flip 3D (Bladeren in 3D)	Hiermee wordt een voorbeeld van al uw geopende vensters weergegeven in de vorm van een driedimensionale stapel.

- Voor 'Flip 3D' (Bladeren in 3D) moet uw computer Microsoft Aero ondersteunen en moet u het bureaubladthema Windows Aero gebruiken.

Macro	Met dit menu kunt u macro's opnemen, beheren en bewerken.
-------	---

- Macro's worden gebruikt om een reeks toetsaanslagen en/of muisklikken te combineren in één gebaar. U kunt diverse macro's opnemen en deze toewijzen aan verschillende gebaren.
- Een macro opnemen:
- Klik op 'Macro'.
 - Klik in de 'Macro Editor' (Macro-editor) op 'New' (Nieuw) en typ de naam van de nieuwe macro. Druk op Enter.
 - Klik op de knop 'Record' (Opnemen) en voer de gewenste reeks toetsaanslagen uit. Klik op de knop 'Stop' (Stoppen) wanneer u klaar bent met de reeks.
 - In het deelvenster 'Edit' (Bewerken) kunt u de reeks bekijken en eventueel wijzigen.

- U kunt ervoor kiezen om de macro een specifiek aantal keren te herhalen ('Loop Times' (Cyclustijden)) of om pauzes in te voegen tussen elke stap van de macro ('Auto Insert Delay' (Automatisch vertraging invoegen)). Dit doet u door de bijbehorende vakjes in te schakelen.
- Klik op 'OK' om de Macro-editor te sluiten (als u meerdere macro's hebt opgenomen, moet u ervoor zorgen dat de juiste macro in de lijst is geselecteerd voordat u op 'OK' klikt).

In de 'Macro Editor' (Macro-editor) kunt u ook ongebruikte macro's verwijderen (selecteer een macro en klik op 'Del' (Verw.) om deze te verwijderen).

Disable (Uitschakelen)	Met deze functie wordt het geselecteerde gebaar uitgeschakeld.
------------------------	--

Met de drie knoppen onder aan het venster kunt u uw wijzigingen als volgt opslaan of ongedaan maken:

OK	Hiermee worden alle wijzigingen toegepast en wordt het venster van het stuurprogramma gesloten
Cancel (Annuleren)	Hiermee worden alle wijzigingen genegeerd en wordt het venster van het stuurprogramma gesloten
Apply (Toepassen)	Hiermee worden alle wijzigingen toegepast en blijft het venster van het stuurprogramma geopend

Package contents (Pakkens indhold)

- ① USB Mikromodtager
 - a Berøringsområde
 - b Kontakt tænd/sluk
- ② Mus:
 - c Optisk sensor
 - d Udløserknop batteridæksel
 - e Batterirum
- ③ Batterier (2xAAA)

Driver installation (Driver installation)

- Det er nødvendigt at genstarte din computer ved afslutningen af installationen af driveren. Derfor anbefales det, at du gemmer og lukker alle åbne dokumenter og programmer, før du starter installationen.
 - ④ Læg Trust CD-ROM'en i dit CD drev.
 - ⑤ Klik på "Kør Setup.exe – udgivet af Trust International BV"
 - ⑥ Klik på "Installer driver"
- Velkommen til Trust Touch Driver installationsguide:** Klik på Næste
- Vælg stien, hvor den skal gemmes:** Klik på næste (hvis du ønsker at ændre stien, som filerne bliver kopieret til, klik på "Bladre" for at vælge en ny sti. Klik derefter på næste).
- Vælg Start Menu mappe:** Klik på næste (hvis du ønsker at ændre hvor i Start Menuen programmer og ikoner skal vises, klik på "Bladre" for at vælge en ny mappe. Klik derefter på næste).
- Installshield Afslut guide:** Klik på "Afslut" for at genstarte din computer. (hvis du har dokumenter og filer, der ikke er gemt, vælg "Nej" og klik på "Afslut" for at genstarte din computer senere)
- Når computeren er genstartet er installationen af driveren færdig. Trust Touch driveren vil automatisk blive indlæst ved opstarten af systemet.

Hardware installation (Hardwareinstallation)

- ⑦ Tryk på udløserknappen til batteridækslet.
 - ⑧ Fjern batteridækslet.
 - ⑨ Læg AAA batterierne i musens batterirum.
 - ⑩ Luk dækslet ved først at indsætte de to øverste kroge.
 - ⑪ Tilslut USB modtageren på en af din computers USB porte.
 - ⑫ Tænd musen.
- Efter nogle få sekunder er din Touch mouse klar til brug.

Anvendelsen af Touch Mouse (standardindstillinger)

Touch musen registrerer og genkender de **bevægelser** der har fået tildelt **funktioner**. Tabellen herunder viser de forskellige **bevægelser**:


Left Click	Et klik på den venstre halvdel af oversiden
Right Click	Et klik på den højre halvdel af oversiden
Slide Forward	En glidende bevægelse nedefra og op med en finger på overfladen
Slide Backward	En glidende bevægelse oppefra og ned med en finger på overfladen
Left Slip	En glidende bevægelse fra højre til venstre med en finger på overfladen
Right Slip	En glidende bevægelse fra venstre til højre med en finger på overfladen
Double Left Slip	En glidende bevægelse fra højre til venstre med to fingre på overfladen
Double Right Slip	En glidende bevægelse fra venstre til højre med to fingre på overfladen


Tabellen herunder viser de **funktioner**, der som standard er tildelt til hver **bevægelse**.

Left Click	Left Click	Klik med musens venstre knap
Right Click	Right Click	Klik med musens højre knap
Slide Forward	Scroll Up	Ruller op på den aktuelle side
Slide Backward	Scroll Down	Ruller ned på den aktuelle side
Left Slip	Tilt Left	Ruller til venstre på den aktuelle side
Right Slip	Tilt Right	Ruller til højre på den aktuelle side
Double Left Slip	Zoom out	Gør den aktuelle side mindre
Double Right Slip	Zoom in	Gør den aktuelle side større

Tilpasning af Touch Mouse (brugerindstillinger)

Takket være Touch driveren, kan den **funktion** der er tildelt til hver **bevægelse** ændres.

For at ændre og tildele nye **funktioner** højreklik på Trust-ikonet i systembakken ( ved siden af din computers ur).

- Hvis Trust-ikonet ikke er synligt klik først på knappen "Vis skjulte ikoner". (Windows 7:  / Windows Vista:



I den nederste del af driverens interface kan du vælge den **bevægelse**, du vil ændre.

- Når der er valgt **bevægelse**, kan du altid stille dens indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne. Du kan også tilbagestille alle indstillinger for alle **bevægelser** på en gang.

Når den **bevægelse**, du vil ændre er valgt, kan du i driverens øverste del til venstre vælge den **funktion**, du vil tildele den.

Tabellen herunder viser de **funktioner**, der er til rådighed:

Left Click	Klik med venstre museknap
Middle Button	Klik med mellemste museknap
Right Click	Klik med højre museknap
Double Click	Dobbeltklik med venstre museknap
Scroll Up	Ruller op på den aktuelle side
Scroll Down	Ruller ned på den aktuelle side
Tilt Left	Ruller til venstre på den aktuelle side
Tilt Right	Ruller til højre på den aktuelle side
Backward	Foregående side (i internet browser)
Forward	Næste side (i internet browser)
Key Combination	Gengiver en brugerdefineret tastkombination.

- Indstil den tastkombination, du vil at bevægelsen skal udføre, ved at:
- Klikke på tastkombinationen.
 - Udføre tastkombinationen manuelt og bekræft, at den er vist korrekt i indførselsfeltet.
 - Tryk på OK.

Basic	Denne sektion indeholder de funktioner der er nødvendige til at redigere tekst og filer: Klip, kopier, sæt ind, vælg alt, find, ny, udskriv og gem.
Advanced	Denne sektion indeholder Start Menu og Windows funktioner: Skift vindue, luk vindue, åbn Explorer, kø, vis skrivebord, lås PC.
Media control	Denne sektion indeholder multimedia funktionerne: Afspil/pause, stop, foregående, næste, volumen op, volumen ned, dæmp.

- Multimedia funktionerne er designet til Media Center og Windows Media Player. Men de kan muligvis også bruges til andre medieafspillerprogrammer.

Zoom out	Gør den aktuelle side mindre
Zoom in	Gør den aktuelle side større
Flip 3D	Giver en udskriftsvisning af alle dine åbne vinduer i en 3-dimensionel stabel.

- Skift 3D kræver at din computer understøtter Microsoft Aero og at du anvender Windows Aero skrivebord tema.

Macro	I denne menu kan du optage, styre og redigere makroer.
<p>► Makroer anvendes til at kombinere serier af tastanslag og/eller museklik i en bevægelse. Der kan optages flere makroer og tildeles til forskellige bevægelser.</p> <p>► Optag en makro på denne måde:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Klik på makro. ○ Klik i makro editoren på 'ny' og indtast navnet på den nye makro. Tryk på enter. ○ Klik på optage-knappen og udfør den ønskede rækkefølge af tastanslag. Klik på stop-knappen når rækkefølgen er færdig. ○ I panelet editor kan du se og eventuelt ændre rækkefølgen. ○ Du kan vælge at gentage makroen et bestemt antal gange (Loop Times) eller indsætte pauser mellem hvert trin i makroen (Auto Insert Delay) ved at afkrydse de tilsvarende felter. ○ Tryk på OK for at lukke makro editoren (hvis du optog flere makroer, skal du sørge for at den korrekte er valgt i listen, før du klikker på OK). <p>I makro editoren kan du også slette ubrugte makroer (vælg en makro og klik på Del for at slette den).</p>	

Disable	Denne funktion deaktiverer den valgte bevægelse.
---------	--

Med de tre knapper nederst i vinduet kan du enten gemme eller kassere dine ændringer som følger:

OK	Anvender alle ændringer og lukker driver vinduet
Cancel [Annuller]	Kasserer alle ændringer og lukker driver vinduet
Apply (Anvend)	Anvender alle ændringer og lader vinduet være åbent

Package contents (Pakkauksen sisältö)

- ① USB-mikrovastaanotin
 - a Kosketusalue
 - b Virtakytkin
- ② Hiiri:
 - c Optinen anturir
 - d Paristolokeron vapautuspainike
 - e Paristolokero
- ③ Paristot (2xAAA)

Driver installation (Ohjaimen asennus)

- Tietokone on käynnistettävä uudelleen ohjaimen asennuksen loppuvaiheessa. Sen vuoksi on suositeltavaa, että tallennat ja suljet kaikki avoimet asiakirjat ja sovellukset, ennen kuin jatkat asennusta.
- ④ Aseta Trust CD-ROM -levy CD-asemaan
 - ⑤ Valitse "Suorita Setup.exe – Julkaissut Trust International BV"
 - ⑥ Valitse "Asenna laiteohjain"
- Tervetuloa Trust Touch -ohjaimen asennusohjelmaan:** Valitse "Seuraava"
- Valitse kohdesijainti:** Valitse Seuraava (jos haluat muuttaa tiedostojen kopiointisijaintia, selaa uusi sijainti valitsemalla "Selaa". Valitse sitten Seuraava).
- Valitse Käynnistä-valikon kansio:** Valitse Seuraava (jos haluat muuttaa, missä Käynnistä-valikon ohjelmat ja kuvakkeet näytetään, selaa uusi kansio valitsemalla "Selaa". Valitse sitten Seuraava).
- Installshield-asennus valmis:** Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla "Valmis". (Jos sinulla on tallentamattomia asiakirjoja, valitse "Ei" ja sitten "Valmis", jotta voit käynnistää tietokoneen myöhemmin uudelleen.)
- Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, ohjaimen asennus on valmis. Trust Touch -ohjain latautuu automaattisesti järjestelmän käynnistyessä.

Hardware installation (Laitteistoasennus)

- ⑦ Paina paristolokeron vapautuspainiketta.
 - ⑧ Irrota paristolokeron kansi.
 - ⑨ Aseta AAA-paristot hiiren paristolokeroon.
 - ⑩ Sulje kansi asettamalla ensin kaksi ylintä koukku.
 - ⑪ Liitä USB-vastaanotin johonkin tietokoneen USB-porteista.
 - ⑫ Kytke hiiri päälle.
- Muutaman sekunnin jälkeen Touch mouse on valmis käytettäväksi.

Touch-hiiren käyttö (oletusasetukset)

Touch-hiiri havaitsee ja tunnistaa **eleet**, joihin voidaan määrittää **toimintoja**.

Erlaiset **eleet** näkyvät seuraavassa taulukossa:

Left Click	Napsautus yläpinnan vasemmalla puolella
Right Click	Napsautus yläpinnan oikealla puolella
Slide Forward	Liukuva liike alhaalta ylös yhden sormen koskiessa yläpintaa
Slide Backward	Liukuva liike ylhäältä alas yhden sormen koskiessa yläpintaa
Left Slip	Liukuva liike oikealta vasemmalla yhden sormen koskiessa yläpintaa
Right Slip	Liukuva liike vasemmalta oikealle yhden sormen koskiessa yläpintaa
Double Left Slip	Liukuva liike oikealta vasemmalle kahden sormen koskiessa yläpintaa
Double Right Slip	Liukuva liike vasemmalta oikealle kahden sormen koskiessa yläpintaa


Seuraava taulukko näyttää **toiminnot**, jotka on oletuksena määritetty kuhunkin **eleeseen**.

Left Click	Left Click	Hiiren vasemman painikkeen napsautus
Right Click	Right Click	Hiiren oikean painikkeen napsautus
Slide Forward	Scroll Up	Vierittää nykyistä sivua ylös
Slide Backward	Scroll Down	Vierittää nykyistä sivua ylös
Left Slip	Tilt Left	Vierittää nykyistä sivua vasemmalle
Right Slip	Tilt Right	Vierittää nykyistä sivua vasemmalle
Double Left Slip	Zoom out	Pienentää nykyistä sivua
Double Right Slip	Zoom in	Suurentaa nykyistä sivua

Touch-hiiren mukauttaminen (omat asetukset)

Touch-ohjaimen avulla **eleisiin** määritettyjä **toimintoja** voidaan muuttaa.

Voit muokata ja määrittää uusia **toimintoja** napsauttamalla oikealla painikkeella järjestelmäpalkin Trust-

kuvaketta ( tietokoneen kellon vieressä).

- Jos Trust-kuvake ei näy, paina ensin "Näytä piilotetut kuvakkeet" -painiketta.

(Windows 7:  / Windows Vista: 

Ohjaimen käyttöliittymän alemmasta osasta voit valita mukautettavan **eleen**.

- Kun **ele** on valittu, voit aina palauttaa sen asetukset oletuksiin. Voit myös nollata kaikkien **eleiden** kaikki asetukset kerralla.

Kun valittuna on **ele**, jota haluat muokata, voit määrittää siihen **toiminnon** ohjaimen käyttöliittymän ylemmästä osasta.

Taulukossa on käytettävissä olevat **toiminnot**:

Left Click	Hiiren vasemman painikkeen napsautus
Middle Button	Hiiren keskipainikkeen napsautus
Right Click	Hiiren oikean painikkeen napsautus
Double Click	Hiiren vasemman painikkeen kaksoisnapsautus
Scroll Up	Vierittää nykyistä sivua ylös
Scroll Down	Vierittää nykyistä sivua alas
Tilt Left	Vierittää nykyistä sivua vasemmalle
Tilt Right	Vierittää nykyistä sivua oikealle
Backward	Edellinen sivu (Internet-selaimessa)
Forward	Seuraava sivu (Internet-selaimessa)
Key Combination	Toistaa käyttäjän määrittämän näppäinyhdistelmän.

- Eleeseen haluamasi näppäinyhdistelmän asettaminen:
- Valitse Näppäinyhdistelmä.
 - Suorita näppäinyhdistelmä manuaalisesti ja varmista, että se näkyy oikein tallennuskentässä.
 - Paina OK.

Basic	Tämä osio sisältää toimintoja, joita tarvitaan tekstin ja tiedostojen muokkaamiseen: Leikkaa, Kopioi, Liitä, Valitse kaikki, Etsi, Uusi, Tulosta ja Tallenna.
Advanced	Tämä osio sisältää Käynnistä-valikon ja Windowsin toimintoja: Vaihda ikkunaa, Sulje ikkuna, Avaa Resurssienhallinta, Suorita, Näytä työpöytä, Lukitse tietokone.
Media control	Tämä osio sisältää multimediatoiminnot: Toisto/Tauko, Pysäytä, Edellinen, Seuraava, Lisää äänenvoimakkuutta, Vähennä äänenvoimakkuutta, Mykistä.

- Multimediatoiminnot on suunniteltu Media Center- ja Windows Media Player -soitinta varten. Näppäimet saattavat kuitenkin toimia muidenkin mediasoitinten kanssa.

Zoom out	Pienentää nykyistä sivua
Zoom in	Suurentaa nykyistä sivua
Flip 3D	Näyttää yleiskuvan kaikista avoimista ikkunoistasi kolmiulotteisena pinona.

- Näytä 3D:nä vaatii, että tietokoneesi tukee Microsoft Aeroa ja että käytät Windows Aero -työpöytäteemaa.

Macro	This menu allows you to record, manage and edit macros.
-------	---

- Makroja käytetään yhdistämään sarja näppäinpainalluksia ja hiiren napsautuksia yhdeksi eleeksi. Makroja voidaan tallentaa useita ja ne voidaan määrittää eri eleisiin.
- Makron tallentaminen:
- Valitse Makro.
 - Valitse makromuokkaimessa Uusi ja kirjoita uuden makron nimi. Paina Enter.
 - Napsauta Tallenna-painiketta ja suorita haluttu näppäinsarja. Napsauta Pysäytä, kun sarja on ohi.
 - Muokkauspaneelissa voit tarkistaa ja muokata sarjaa.
 - Voit asettaa makron toistettavaksi tietyn monta kertaa (Suoritusmäärä) ja asettaa tauon makron jokaisen vaiheen väliin (Aseta viive automaattisesti) valitsemalla vastaavat ruudut.
 - Sulje makromuokkain painamalla OK (jos olet tallentanut useita makroja, varmista, että oikea on valittuna luettelosta, ennen kuin painat OK).
- Makromuokkaimella voit myös poistaa käyttämättömiä makroja (valitse makro ja poista se painamalla Del).

Disable	Tämä toiminto poistaa valitut eleet käytöstä.
---------	---

The three buttons at the bottom of the window allow you to either save or discard your modifications, as follows:

OK	Ottaa kaikki muutokset käyttöön ja sulkee ohjainikkunan
Cancel	Discards all changes, and closes the driver window
Apply	Ottaa kaikki muutokset käyttöön ja pitää ikkunan auki

Package contents (Pakkens innhold)

- ① USB Micro-mottaker
 - a Berøringsområde
 - b På/av-knapp
- ② Mus:
 - c Optisk sensor
 - d Åpningsknapp for batterideksel
 - e Batterirom
- ③ Batterier (2 x AAA)

Driver installation (Driverinstallasjon)

- Det er nødvendig å starte datamaskinen på slutten av driverinstallasjonen. Det er derfor lurt å lagre og lukke alle åpne dokumenter og programmer før du starter installeringen.
- ④ Sett Trust CD-ROMen inn i CD-stasjonen.
 - ⑤ Klikk på "Kjør Setup.exe – utgitt av Trust International BV"
 - ⑥ Klikk på "Installer driver"
- Velkommen til Trust Touch -veviseren for driverinstallering:** Klikk på Neste
- Velg mål:** Klikk på Neste (hvis du vil endre plasseringen der filene blir kopiert, klikker du på Bla igjennom for å velge en ny plassering. Klikk deretter på Neste).
- Velg Start-menymappen:** Klikk på Neste (hvis du vil endre hvor i Start-menyen programmer og ikoner vises, klikker du på Bla igjennom for å velge en ny mappe. Klikk deretter på Neste).
- Installshield-veviseren er fullført:** Klikk "Fullfør" for å starte datamaskinen på nytt. (Hvis du har ulagrede dokumenter og filer, velger du "Nei" og klikker "Fullfør" for å starte datamaskinen på nytt senere)
- Når datamaskinen har startet på nytt, er driveren ferdig installert. Trust Touch-driveren vil automatisk bli lastet inn ved systemoppstart.

Hardware installation (Maskinvareinstallasjon)

- ⑦ Trykk på utløserknappen for batteridekselet.
 - ⑧ Fjern batteridekselet.
 - ⑨ Sett AAA-batteriene inn i batterirommet på musen
 - ⑩ Lukk dekselet ved å sette inn de to øverste krokene først.
 - ⑪ Koble USB-mottakeren til en av datamaskinens USB-porter.
 - ⑫ Slå på musen.
- Etter et par sekunder er Touch mouse klar til bruk.

Bruke Touch-musen (standardinnstillinger)

Touch-musen oppdager og gjenkjenner **bevegelser** som kan tilordnes **funksjoner**. Tabellen nedenfor gjengir de forskjellige **bevegelsene**:


Left Click	Et klikk på venstre halvdel av overflaten
Right Click	Et klikk på høyre halvdel av overflaten
Slide Forward	En glidende bevegelse fra bunn til topp der en finger berører overflaten
Slide Backward	En glidende bevegelse fra topp til bunn der en finger berører overflaten
Left Slip	En glidende bevegelse fra høyre til venstre der en finger berører overflaten
Right Slip	En glidende bevegelse fra venstre til høyre der en finger berører overflaten
Double Left Slip	En glidende bevegelse fra høyre til venstre der to fingre berører overflaten
Double Right Slip	En glidende bevegelse fra venstre til høyre der to fingre berører overflaten



Tabellen nedenfor viser **funksjonene** som tilordnes hver **bevegelse** som standard.

Left Click	Left Click	Klikk med venstre museknapp
Right Click	Right Click	Klikk med høyre museknapp
Slide Forward	Scroll Up	Sørger for at siden som vises, rulles oppover
Slide Backward	Scroll Down	Sørger for at siden som vises, rulles nedover
Left Slip	Tilt Left	Sørger for at siden som vises, rulles til venstre
Right Slip	Tilt Right	Sørger for at siden som vises, rulles til høyre
Double Left Slip	Zoom out	Gjør den nåværende siden mindre
Double Right Slip	Zoom in	Gjør den nåværende siden større

Tilpasse Touch-musen (brukerdefinerte innstillinger)

Takket være Touch-driveren kan **funksjonen** som er tilordnet hver **bevegelse**, modifiseres.

For å modifisere og omdefinere **funksjoner** høyreklikker du på Trust-ikonet i systemfeltet ( ved siden av klokken).

- Hvis Trust-ikonet ikke er synlig, klikker du først "Vis skjulte ikoner". (Windows 7:  / Windows Vista: )

Den nederste delen av driverens brukergrensesnitt lar deg velge **bevegelsen** du vil modifisere.

- Når en **bevegelse** er valgt, kan du alltid tilbakestille innstillingene til fabrikkstandard. Du kan også tilbakestille alle innstillinger for alle **bevegelser** samtidig.

Når **bevegelsen** du vil modifisere er valgt, kan du tilordne en **funksjon** i den øverste delen av brukergrensesnittet.

Tabellen nedenfor gjengir de forskjellige **funksjonene**:

Left Click	Klikk med venstre museknapp
Middle Button	Klikk med midtre museknapp
Right Click	Klikk med høyre museknapp
Double Click	Dobbelklikk med venstre museknapp
Scroll Up	Sørger for at siden som vises, rulles oppover
Scroll Down	Sørger for at siden som vises, rulles nedover
Tilt Left	Sørger for at siden som vises, rulles til venstre
Tilt Right	Sørger for at siden som vises, rulles til høyre
Backward	Forrige side (i nettleseren)
Forward	Neste side (i nettleseren)
Key Combination	Gjenskaper en brukerdefinert tastekombinasjon

- Slik angir du en tastekombinasjon du ønsker at bevegelsen skal utføre:
 - Klikk på Key Combination.
 - Utfør tastekombinasjonen manuelt, og kontroller at den vises riktig i inntastingsfeltet.
 - Trykk på OK.

Basic	Denne delen inneholder funksjoner som trengs for å redigere tekst og filer: Klipp ut, Kopier, Lim inn, Marker alt, Søk, Ny, Skriv ut og Lagre.
Advanced	Denne delen inneholder Start-menyen og Windows-funksjonalitet: Bytt vindu, Lukk vindu, Åpne Explorer, Kjør, Vis skrivebord, Lås PC.
Media control	Denne delen inneholder multimediafunksjoner: Play/pause, Stopp, Forrige, Neste, Volum opp, Volum ned, Lyd av.

- Multimедiefunksjonene er laget for Media Center og Windows Media Player. Tastene kan også fungere med andre mediaspillere.

Zoom out	Gjør den nåværende siden mindre
Zoom in	Gjør den nåværende siden større
Flip 3D	Viser en forhåndsvisning av alle åpne vinduer i en tredimensjonal bunke.

- Flip 3D krever at datamaskinen støtter Microsoft Aero, og at du bruker Windows Aero-skrivebordstemaet.

Macro	Denne menyen lar deg spille inn, administrere og redigere makroer.
-------	--

- Makroer brukes til å kombinere en rekke tastetrykk og/eller museklikk under en bevegelse. Flere makroer kan registreres og tildeles forskjellige bevegelser.
- Slik registrerer du en makro:
- Klikk på Makro.
 - I Makroredigering trykker du på Ny og skriver inn navnet på den nye makroen. Trykk på Enter.
 - Klikk på Spill inn-knappen, og utfør den ønskede tastetrykksekvensen. Klikk på Stopp-knappen når sekvensen er over.
 - Redigeringspanelet lar deg gjennomgå og eventuelt endre rekkefølgen.
 - Du kan velge å gjenta makroen et bestemt antall ganger (Loop Times) eller å sette inn pauser mellom hvert trinn i makroen (Auto Sett inn Delay), ved å merke av tilsvarende boksene.
 - Trykk på OK for å lukke makroredigereren (hvis du spilt inn flere makroer, må du kontrollere at det riktige er valgt i listen før du klikker på OK).
- Med makroredigereren kan du også slette ubrukte makroer (velg en makro og klikk på Del for å slette den).

Disable

Denne **funksjonen** deaktiverer den valgte **bevegelsen**.

Med de tre knappene nederst i vinduet kan du enten lagre eller forkaste dine endringer, som følger:

OK	Bruker alle endringer og lukker drivervinduet
Cancel	Forkaster alle endringer og lukker drivervinduet
Apply	Bruker alle endringer og lar drivervinduet forbli åpent

Package contents (Förpackningens innehåll)

- | | | |
|---|---------------------|--|
| ① | USB Micro-mottagare | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Ⓐ Pekområde Ⓑ Brytare på/av |
| ② | Mus: | <ul style="list-style-type: none"> Ⓒ Optisk sensor Ⓓ Öppningsknapp för batterilucka Ⓔ Batterifack |
| ③ | Batterier (2 x AAA) | |

Driver installation (Installation av drivrutin)

- Datorn måste startas om när drivrutinen har installerats. Därför bör du spara och stänga alla öppna dokument och program innan du påbörjar installationen.
 - ④ Sätt i CD-ROM-skivan från Trust i datorns CD-enhet.
 - ⑤ Klicka på "Run Setup.exe – Published by Trust International BV"
 - ⑥ Klicka på "Install driver" (Installera drivrutin)
- Välkommen till guiden för installation av drivrutiner för to Trust Touch:** Klicka på Nästa
- Välj målmapp:** Klicka på Nästa (om du vill ange att filerna ska kopieras till en annan plats klickar du på "Bläddra" och väljer en ny plats. Klicka sedan på Nästa).
- Välj Start-menymapp:** Klicka på Nästa (om du vill ändra var program och ikoner visas på Start-menyn, klicka på "Bläddra" om du vill välja en ny mapp. Klicka sedan på Nästa).
- Installshield-guiden har slutförts:** Klicka på "Slutför" för att starta om datorn. (Om du har dokument och filer som inte är sparade väljer du "Nej" och klickar på "Slutför" för att starta om datorn senare)
- När datorn har startats om har installationen av drivrutinen slutförts. Trust Touch-drivrutinen läses in automatiskt när datorn startas.

Hardware installation (Maskinvaruinstallation)

- ⑦ Tryck på batteriluckans öppningsknapp.
- ⑧ Ta bort batteriluckan.
- ⑨ Sätt i AAA-batterierna i musens batterifack.
- ⑩ Stäng luckan genom att sätta i de två krokarna upptill först.
- ⑪ Anslut USB-mottagaren till en av datorns USB-portar.
- ⑫ Slå på musen.
- Efter några sekunder är Touch Mouse klar för användning.

Använda Touch Mouse (standardinställningar)

Touch Mouse känner av och identifierar **rörelser**, som har tilldelats **funktioner**.

I tabellen nedan listas de olika **rörelserna**:


Left Click	Ett klick på den vänstra delen av ovansidan
Right Click	Ett klick på den högra delen av ovansidan
Slide Forward	En glidande rörelse nedifrån och upp, där ett finger rör vid ovansidan
Slide Backward	En glidande rörelse uppifrån och ned, där ett finger rör vid ovansidan
Left Slip	En glidande rörelse från höger till vänster, där ett finger rör vid ovansidan
Right Slip	En glidande rörelse från vänster till höger, där ett finger rör vid ovansidan
Double Left Slip	En glidande rörelse från höger till vänster, där två fingrar rör vid ovansidan
Double Right Slip	En glidande rörelse från vänster till höger, där två fingrar rör vid ovansidan



Tabellen nedan listar de **funktioner** som är tilldelade varje **rörelse** som standard.

Left Click	Left Click	Vänsterklick med musen
Right Click	Right Click	Högerklick med musen
Slide Forward	Scroll Up	Rullar upp för den aktuella sidan
Slide Backward	Scroll Down	Rullar ned för den aktuella sidan
Left Slip	Tilt Left	Rullar åt vänster på den aktuella sidan
Right Slip	Tilt Right	Rullar åt höger på den aktuella sidan
Double Left Slip	Zoom out	Gör den aktuella sidan mindre
Double Right Slip	Zoom in	Gör den aktuella sidan större

Anpassa Touch Mouse (användardefinierade inställningar)

Tack vare Touch-drivrutinen kan **funktionen** som är tilldelad varje **rörelse** ändras.

Ändra och omtilldela **funktioner** genom att högerklicka på Trust-ikonen i systemfältet ( bredvid datorns klocka).

- Om Trust-ikonen inte visas klickar du först på knappen Visa dolda ikoner. (Windows 7:  /Windows Vista: 

Via den nedre delen av drivrutinens gränssnitt kan du välja den **rörelse** du vill ändra.

- När en **rörelse** har valts kan du alltid återställa inställningarna för den till fabriksinställningarna. Du kan även återställa alla inställningar, för alla **rörelser**, samtidigt.

När den **rörelse** du vill ändra har valts kan du tilldela den en **funktion** i den övre delen av drivrutinens gränssnitt.

I tabellen nedan listas de olika **funktioner** som är tillgängliga:

Left Click	Vänsterklick med musen
Middle Button	Mittenklick med musen
Right Click	Högerklick med musen
Double Click	Dubbelklick med musen
Scroll Up	Rullar upp för den aktuella sidan
Scroll Down	Rullar ned för den aktuella sidan
Tilt Left	Rullar åt vänster på den aktuella sidan
Tilt Right	Rullar åt höger på den aktuella sidan
Backward	Föregående sida (i webbläsare)
Forward	Nästa sida (i webbläsare)
Key Combination	Återger en användardefinierad tangentkombination.

- Så här ställer du in tangentkombinationen för den rörelse du vill utföra:
 - Klicka på tangentkombinationen.
 - Tryck på tangentkombinationen manuellt och kontrollera att den visas korrekt i bildfältet.
 - Klicka på OK.

Basic	Det här avsnittet innehåller funktioner för att redigera text och filer: Klipp ut, Kopiera, Klistra in, Markera alla, Sök, Nytt, Skriv ut och Spara.
Advanced	Det här avsnittet innehåller Start-menyn och Windows-funktionerna: Byt fönster, Stäng fönster, Öppna utforskaren, Kör, Visa skrivbordet, Läs datorn.
Media control	Det här avsnittet innehåller multimediafunktionerna: Uppspelning/paus, Stopp, Föregående, Nästa, Høj volymen, Sänk volymen, Ljud av.

- Multimediafunktionerna är avsedda för Media Center och Windows Media Player. Tangenterna kan dock även fungera med andra multimedieprogram.

Zoom out	Gör den aktuella sidan mindre
Zoom in	Gör den aktuella sidan större
Flip 3D	Visar en förhandsgranskning av alla öppna fönster, i en 3-dimensionell stapel.

- Flip 3D kräver att datorn har stöd för Microsoft Aero och att du använder skrivbordstemat Microsoft Windows Aero.

Macro	Via den här menyn kan du spela in, hantera och redigera makron.
-------	---

- Makron används för att kombinera en följd av tangentmatningar och/eller musklick i en rörelse. Flera makron kan spelas in och tilldelas olika rörelser.
- Så här spelar du in ett makro:
- Klicka på Makro.
 - I Makroredigeraren klickar du på Nytt och anger namnet på det nya makrot. Tryck på Retur.
 - Klicka på knappen Inspelning och utför de önskade tangentmatningarna. Klicka på knappen Stopp när du är färdig med sekvensen.
 - Via panelen Redigering kan du granska och eventuellt ändra sekvensen.
 - Du kan välja att repetera makrot ett visst antal gånger (slingrepetitioner) eller infoga pauser mellan varje steg i makrot (infoga automatisk fördröjning), genom att markera kryssrutorna.
 - Klicka på OK när du vill stänga Makroredigeraren (om du har spelat in flera makron kontrollerar du att rätt makro har valts innan du klickar på OK).

Via Makroredigeraren kan du också ta bort makron som inte har använts (välj ett makro och tryck på Del för att radera det).

Disable	Den här funktionen inaktiverar den valda
---------	--

rörelsen.

Med de tre knapparna längst ned i fönstret kan du spara eller avvisa ändringarna, enligt följande:

OK	Tillämpar alla ändringar och stänger drivrutinsfönstret
Cancel	Avvisar alla ändringar och stänger drivrutinsfönstret
Apply	Tillämpar alla ändringar och lämnar fönstret öppet

Package contents (zawartość opakowania)

- ① Odbiornik USB Micro
 - a) Panel dotykowy
 - b) Przełącznik włącz/wyłącz
 - c) Czujnik optyczny
 - d) Przycisk otwierający pokrywę komory na baterie
 - e) Komora na baterie
- ② Mysz:
 - d) Przycisk otwierający pokrywę komory na baterie
 - e) Komora na baterie
- ③ Baterie (2xAAA)

Driver installation (Instalacja sterownika)

- Po dokończeniu instalacji konieczne będzie ponowne uruchomienie komputera. Z tego powodu przed rozpoczęciem instalacji zalecane jest zapisanie i zamknięcie wszystkich otwartych dokumentów i aplikacji.

- ④ Włóż płytę Trust do napędu CD.
- ⑤ Kliknij opcję „Uruchom Setup.exe – Opublikowane przez Trust International BV”
- ⑥ Kliknij opcję „Instaluj sterownik”

Witaj w przewodniku instalacji sterownika myszy Trust Touch : kliknij opcję Dalej

Wybierz folder docelowy instalacji: kliknij opcję Dalej (jeżeli chcesz zmienić folder, do którego zostaną skopiowane pliki, kliknij przycisk „Przeglądaj”, aby wybrać nowy folder. Następnie kliknij opcję Dalej).

Wybierz folder menu Start: kliknij opcję Dalej (jeżeli chcesz zmienić miejsce w menu Start, w którym wyświetlane będą programy i ikony, kliknij przycisk „Przeglądaj”, aby wybrać nowy folder. Następnie kliknij opcję Dalej).

Zakończenie instalacji Installshield: kliknij opcję „Zakończ”, aby uruchomić ponownie komputer. (Jeżeli nie zapisano otwartych dokumentów lub plików, kliknij opcję „Nie”, a następnie kliknij opcję „Zakończ”. Umożliwi to ponowne uruchomienie komputera w późniejszym czasie).

- Instalacja sterownika zostanie zakończona po ponownym uruchomieniu komputera. Sterownik myszy Trust Touch zostanie automatycznie załadowany podczas uruchamiania systemu.

Hardware installation (Instalacja sprzętu)

- ⑦ Naciśnij przycisk otwierający pokrywę komory na baterie.
 - ⑧ Zdejmij pokrywę komory na baterie.
 - ⑨ Włóż baterie AAA do komory na baterie w myszy.
 - ⑩ Zamknij pokrywę, najpierw umieszczając na miejscu dwa górne haczyki.
 - ⑪ Podłącz odbiornik USB do jednego z portów USB komputera
 - ⑫ Włącz mysz.
- Po kilku sekundach Touch mouse jest gotowa do użycia.

Używanie myszy Touch (ustawienia domyślne)

Mysz Touch wykrywa i rozpoznaje **gesty**, do których przypisano odpowiednie **funkcje**.

W poniższej tabeli znajduje się lista różnych **gestów**:

Left Click	Kliknięcie lewej połowy górnej powierzchni
Right Click	Kliknięcie prawej połowy górnej powierzchni
Slide Forward	Przesunięcie jednym palcem po górnej powierzchni, z dołu w górę
Slide Backward	Przesunięcie jednym palcem po górnej powierzchni, z góry w dół
Left Slip	Przesunięcie jednym palcem po górnej powierzchni, z prawa w lewo
Right Slip	Przesunięcie jednym palcem po górnej powierzchni, z lewa w prawo
Double Left Slip	Przesunięcie dwoma palcami po górnej powierzchni, z prawa w lewo
Double Right Slip	Przesunięcie dwoma palcami po górnej powierzchni, z lewa w prawo


W tabeli poniżej znajduje się lista **funkcji**, które domyślnie przypisano do każdego **gestu**.



Left Click	Left Click	Kliknięcie lewym przyciskiem myszy
Right Click	Right Click	Kliknięcie prawym przyciskiem myszy
Slide Forward	Scroll Up	Przewijanie aktualnej strony do góry
Slide Backward	Scroll Down	Przewijanie aktualnej strony w dół
Left Slip	Tilt Left	Przewijanie aktualnej strony w lewo
Right Slip	Tilt Right	Przewijanie aktualnej strony w prawo
Double Left Slip	Zoom out	Zmniejsza widok aktualnej strony
Double Right Slip	Zoom in	Powiększa widok aktualnej strony

Dostosowanie ustawień myszy Touch (ustawienia użytkownika)

Dzięki sterownikowi Touch **funkcje** przypisane do każdego **gestu** mogą zostać zmienione.

Aby zmienić przypisanie **funkcji**, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Trust znajdującą się w obszarze

powiadomień ( w prawym dolnym rogu obok zegarka).

- Jeżeli ikona Trust jest niewidoczna, kliknij przycisk „Pokaż ukryte ikony”. (Windows 7:  / Windows Vista: 

W dolnej części interfejsu sterownika można wybrać **gest**, który ma zostać zmieniony.

- Po wybraniu **gestu** jego ustawienie można zawsze zresetować do domyślnego ustawienia fabrycznego. Można również przywrócić ustawienia fabryczne wszystkim **gestom** na raz.

Po wybraniu **gestu**, który ma zostać zmieniony, w lewym, górnym rogu interfejsu sterownika pojawi się możliwość przypisania do niego nowej **funkcji**.

W poniższej tabeli znajduje się lista dostępnych **funkcji**:

Left Click	Kliknięcie lewym przyciskiem myszy
Middle Button	Kliknięcie środkowym przyciskiem myszy
Right Click	Kliknięcie prawym przyciskiem myszy
Double Click	Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy
Scroll Up	Przewijanie aktualnej strony do góry
Scroll Down	Przewijanie aktualnej strony w dół
Tilt Left	Przewijanie aktualnej strony w lewo
Tilt Right	Przewijanie aktualnej strony w prawo
Backward	Poprzednia strona (w przeglądarce internetowej)
Forward	Następna strona (w przeglądarce internetowej)
Key Combination	Odwzorowuje określoną przez użytkownika kombinację klawiszy.

- Aby ustawić kombinację klawiszy, która zostanie przypisana do danego gestu:
 - o Kliknij opcję Kombinacja klawiszy.
 - o Wciśnij ręcznie kombinację klawiszy, a następnie sprawdź, czy została ona wyświetlona poprawnie w polu podglądu.
 - o Naciśnij przycisk OK.

Basic	W tej sekcji znajdują się funkcje potrzebne do edytowania tekstu i plików: wytnij, kopij, wklej, zaznacz wszystko, znajdź, nowy, drukuj i zapisz.
Advanced	W tej sekcji znajdują się funkcje menu Start i Windows: przełącz okno, zamknij okno, otwórz eksplorator, uruchom, pokaż pulpit, zablokuj komputer.
Media control	W tej sekcji znajdują się funkcje dotyczące multimedialnych: odtwórz/wstrzymaj, zatrzymaj, poprzedni, następny, zwiększ głośność, zmniejsz głośność, wycisz.

- Funkcje multimedialne zaprojektowano do obsługi programów Media Center i Windows Media Player. Mogą jednak współpracować z innymi programami multimedialnymi.

Zoom out	Zmniejsza widok aktualnej strony
Zoom in	Powiększa widok aktualnej strony
Flip 3D	Wyświetla podgląd wszystkich otwartych okien w postaci trójwymiarowego stosu.

- Do obsługi Flip 3D wymagana jest obsługa interfejsu Microsoft Aero oraz używanie kompozycji Windows Aero.

Macro	Menu umożliwia nagrywanie, zarządzanie i edytowanie makr.
-------	---

- Makra używane są do łączenia różnych kombinacji klawiszy i/lub kliknięć myszy pod jednym gestem. Można nagrać kilka makr, przypisując je różnym gestom.
 - Aby nagrać makro:
 - Kliknij opcję Makro.
 - W Edytorze makra kliknij opcję Nowe, a następnie wpisz nazwę nowego makra. Naciśnij klawisz Enter.
 - Kliknij przycisk Nagraj, a następnie naciśnij wybraną kombinację klawiszy. Kliknij przycisk Stop po zakończeniu sekwencji.
 - Panel edycji umożliwia podgląd i ewentualną zmianę sekwencji.
 - Zaznaczając odpowiednie pola wyboru, możesz wybrać kilkakrotne powtarzanie makra (Długość pętli) lub wstawić pauzy pomiędzy poszczególnymi krokami makra (Automatyczne wstawianie opóźnień).
 - Naciśnij przycisk OK, aby zamknąć Edytor makra (jeżeli nagrano kilka makr, przed kliknięciem przycisku OK, należy upewnić się, że na liście wybrano odpowiednie makro).
- Edytor makra umożliwia również usunięcie nieużywanych makr (należy wybrać odpowiednie makro i kliknąć opcję Del, aby je usunąć).

Disable

Funkcja wyłącza wybrane **gesty**.

Trzy przyciski znajdujące się na dole okna umożliwiają zapisanie lub anulowanie wprowadzonych zmian:

OK	Zastosowanie wszystkich zmian i zamknięcie okna sterownika
Cancel	Anulowanie wszystkich zmian i zamknięcie okna sterownika
Apply	Zastosowanie wszystkich zmian bez zamykania okna sterownika

Package contents (Obsah balení)

- | | | |
|---|-------------------|---|
| ① | Mikropřijímač USB | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Ⓐ Dotyková oblast Ⓑ Tlačítko pro zapnutí/vypnutí |
| ② | Myš: | <ul style="list-style-type: none"> Ⓒ Optický snímač Ⓓ Tlačítko uvolnění krytu baterie Ⓔ Příhrádka na baterie |
| ③ | Baterie (2x AAA) | |

Driver installation (instalace ovladače)

- Na konci instalace ovladače je nezbytné restartovat počítač. Před zahájením instalace je proto vhodnější uložit a zavřít všechny otevřené dokumenty a aplikace.
- ④ Vložte CD-ROM společnosti Trust do jednotky CD-ROM.
 - ⑤ Klikněte na „Spustit Setup.exe – Published by Trust International BV“
 - ⑥ Klikněte na „Install driver“ (Instalovat ovladač)
- Vitá vás průvodce instalací ovladače Trust Touch :** Klikněte na „Další“
- Vyberte cílové umístění:** Klikněte na Další (pokud chcete změnit umístění, do kterého budou soubory zkopírovány, klikněte na „Procházet“ a vyberte nové umístění. Poté klikněte na Další).
- Vyberte složku v nabídce Start:** Klikněte na Další (pokud chcete změnit umístění v nabídce Start, ve kterém se budou zobrazovat programy a ikony, klikněte na „Procházet“ a vyberte novou složku. Poté klikněte na Další).
- Ukončení průvodce **Installshield:** Kliknutím na „Finish“ (Dokončit) restartujte počítač. (Pokud máte v počítači neuložené dokumenty a soubory, vyberte „No“ (Ne) a kliknutím na „Finish“ (Dokončit) restartujte počítač později)
- Po restartování počítače bude instalace ovladače dokončena. Ovladač Trust Touch se automaticky zavede při spuštění systému.

Hardware installation (Instalace hardwaru)

- ⑦ Stiskněte tlačítko pro uvolnění krytu baterie.
 - ⑧ Otevřete kryt baterie.
 - ⑨ Vložte baterie typu AAA do příhrádky na baterie v myši.
 - ⑩ Zavřete kryt – nejprve vložte dvě horní západky.
 - ⑪ Připojte přijímač USB k jednomu z portů USB počítače.
 - ⑫ Zapněte myš.
- Po několika sekundách bude myš Touch mouse připravena k použití.

Používání myši Touch (výchozí nastavení)

Myš Touch detekuje a rozpozná **gesta**, kterým jsou přiřazeny **funkce**.

Tabulka níže uvádí seznam různých **gest**:

Left Click	Kliknutí na levou polovinu horního povrchu
Right Click	Kliknutí na pravou polovinu horního povrchu
Slide Forward	Posuvný pohyb zespoda nahoru, při kterém se jeden prst dotýká horního povrchu
Slide Backward	Posuvný pohyb shora dolů, při kterém se jeden prst dotýká horního povrchu
Left Slip	Posuvný pohyb zprava doleva, při kterém se jeden prst dotýká horního povrchu
Right Slip	Posuvný pohyb zleva doprava, při kterém se jeden prst dotýká horního povrchu
Double Left Slip	Posuvný pohyb zprava doleva, při kterém se dva prsty dotýkají horního povrchu
Double Right Slip	Posuvný pohyb zleva doprava, při kterém se dva prsty dotýkají horního povrchu



V tabulce níže najdete seznam **funkcí**, které jsou ve výchozím nastavení přiřazeny jednotlivým **gestům**.

Left click (Levé kliknutí)	Left click (Levé kliknutí)	Kliknutí levého tlačítka myši
Right click (Pravé kliknutí)	Right click (Pravé kliknutí)	Kliknutí pravého tlačítka myši
Slide Forward (Posunutí dopředu)	Scroll Up (Posunutí nahoru)	Posune aktuální stránku nahoru
Slide Backward (Posunutí dozadu)	Scroll Down (Posunutí dolů)	Posune aktuální stránku dolů
Left Slip (Posunutí vlevo)	Tilt Left (Naklopení doleva)	Posune aktuální stránku vlevo
Right Slip (Posunutí vpravo)	Tilt Right (Naklopení doprava)	Posune aktuální stránku vpravo
Double Left Slip (Dvojité posunutí vlevo)	Zoom out (Oddálení)	Aktuální stránka se zmenší
Double Right Slip (Dvojité posunutí vpravo)	Zoom in (Přiblížení)	Aktuální stránka se zvětší

Přizpůsobení myši Touch (uživatelská nastavení)

Ovladač Touch umožňuje změnit **funkce** přiřazené jednotlivým **gestům**.

Chcete-li upravit a změnit přiřazení **funkcí**, klikněte pravým tlačítkem na ikonu Trust na hlavním panelu (vedle hodin počítače).

- Pokud ikonu Trust nevidíte, klikněte nejprve na tlačítko „Zobrazit skryté ikony“. (Windows 7:  /Windows Vista: 

Spodní část rozhraní ovladače umožňuje vybrat **gesto**, které chcete upravit.

- Jakmile je **gesto** vybráno, můžete je vždy resetovat na výchozí nastavení. Můžete také resetovat všechna nastavení pro všechna **gesta** najednou.

Pokud je vybráno **gesto**, které chcete upravit, v horní části rozhraní ovladače mu můžete přiřadit **funkci**. Tabulka níže uvádí seznam dostupných **funkcí**:

Funkce	Popis
Left Click (Levé kliknutí)	Kliknutí levého tlačítka myši
Middle Button (Střední tlačítko)	Kliknutí středního tlačítka myši
Right click (Pravé kliknutí)	Kliknutí pravého tlačítka myši
Double Click (Dvojití kliknutí)	Dvojití kliknutí levého tlačítka myši
Scroll Up (Posunutí nahoru)	Posune aktuální stránku nahoru
Scroll Down (Posunutí dolů)	Posune aktuální stránku dolů
Tilt Left (Naklopení doleva)	Posune aktuální stránku vlevo
Tilt Right (Naklopení doprava)	Posune aktuální stránku vpravo
Backward (Zpět)	Předchozí stránka (v internetovém prohlížeči)
Forward (Vpřed)	Následující stránka (v internetovém prohlížeči)
Key Combination (Kombinace kláves)	Reprodukce kombinace kláves definované uživatelem.

- Chcete-li nastavit kombinaci kláves, kterou má gesto provést:
- Klikněte na Key Combination (Kombinace kláves).
 - Proveďte kombinaci kláves ručně a ověřte, že se správně zobrazuje v zachytávacím poli.
 - Stiskněte OK.

Basic (Základní)	Tato část obsahuje funkce potřebné pro úpravy textu a souborů: Cut (Vyjmout), Copy (Kopírovat), Paste (Vložit), Select All (Vybrat vše), Find (Najít), New (Nový), Print (Tisk) a Save (Uložit).
Advanced (Pokročilé)	Tato část obsahuje nabídku Start a funkce Windows: Switch Window (Přepnout okno), Close Window (Zavřít okno), Open Explorer (Otevřít Průzkumníka), Run (Spustit), Show Desktop (Zobrazit plochu), Lock PC (Zamknout počítač).
Media Control (Ovládání médií)	Tato část obsahuje multimediální funkce: Play/Pause (Přehrát/Pozastavit), Stop (Zastavit), Previous (Předchozí), Next (Další), Volume Up (Zvýšit hlasitost), Volume Down (Snižit hlasitost), Mute (Ztišit).

- Multimediální funkce jsou určeny pro Media Center a Windows Media Player. Lze je však použít i s dalšími programy pro přehrávání médií.

Zoom out (Oddálení)	Aktuální stránka se zmenší
Zoom in (Přiblížení)	Aktuální stránka se zvětší
Flip 3D (Přepínání oken 3D)	Zobrazuje přehled všech otevřených oken v třírozměrné podobě.

- Flip 3D (Přepínání oken 3D) vyžaduje, aby váš počítač podporoval Microsoft Aero a abyste používali motiv plochy Windows Aero .

Macro (Makro)	Tato nabídka umožňuje nahrávat, spravovat a upravovat makra.
---------------	--

- Makra se používají ke sloučení řady úhozů kláves a/nebo kliknutí myši pod jediným gestem. Lze zaznamenat více maker a přiřadit je různým gestům.
- Záznam makra:
 - Klikněte na Macro (Makro).
 - V editoru maker (Macro Editor) klikněte na New (Nové) a zadejte název nového makra. Stiskněte Enter.
 - Klikněte na tlačítko Record (Záznam) a stiskněte požadovanou sekvenci kláves. Po dokončení sekvence klikněte na tlačítko Stop.
 - Panel Edit (Upravit) umožňuje sekvenci zkontrolovat a případně upravit.
 - Zaškrtnutím příslušných políček můžete zvolit, že se má makro několikrát opakovat (Loop Times), nebo můžete vložit pauzy mezi jednotlivé kroky makra (Auto Insert Delay).
 - Stisknutím OK zavřete editor maker (Macro Editor) (pokud jste zaznamenali více maker, před kliknutím na OK se ujistěte, že je vybráno správné makro).

Macro Editor také umožňuje smazat nepoužívaná makra (vyberte makro a smažte je kliknutím na Del).

Disable (Deaktivovat)	Tato funkce deaktivuje vybraná gesta.
-----------------------	--

Tři tlačítka dole v okně umožňují uložit nebo odstranit vaše úpravy následovně:

OK	Použije všechny změny a zavře okno ovladače
Cancel (Storno)	Zruší všechny změny a zavře okno ovladače
Apply (Použít)	Použije všechny změny a nechá okno otevřené

Package contents (Obsah balenia)

- ① Mikroprijímač USB
 - a Dotyková oblasť
 - b Hlavný vypínač
- ② Myš:
 - c Optický senzor
 - d Tlačidlo uvoľnenia krytu batérie
 - e Priestor na batérie
- ③ Batérie (2 x typ AAA)

Driver installation (Inštalácia ovládača)

- Po nainštalovaní ovládača je potrebné reštartovať počítač. Preto vám odporúčame, aby ste pred inštaláciou uložili dáta a zatvorili všetky otvorené dokumenty a aplikácie.
 - ④ Do diskovej jednotky vložte disk CD-ROM Trust.
 - ⑤ Kliknite na Spustiť Setup.exe – Published by Trust International BV (Setup.exe – vydala spoločnosť Trust International BV)
 - ⑥ Kliknite na Install driver (Inštalovať ovládač)

Welcome to the Trust Touch Driver Setup Wizard (Víta vás sprievodca inštaláciou ovládača Trust Touch): Kliknite na Next (Ďalej).

Select Destination Location (Voľba cieľového umiestnenia): Kliknite na Next (Ďalej) (Ak chcete zmeniť miesto, kam sa prekopírujú súbory, kliknite na Browse (Prechádzať) a zmeňte umiestnenie. Potom kliknite na Next (Ďalej)).

Select Start Menu Folder (Voľba priečinka menu Štart): Kliknite na Next (Ďalej) (Ak chcete zmeniť miesto, kde sa budú zobrazovať programy a ikony v menu Štart, kliknite na Browse (Prechádzať) a zvolte nový priečinok. Potom kliknite na Next (Ďalej)).

Installshield Wizard Complete (Sprievodca inštaláciou dokončený): Kliknutím na Finish (Dokončiť) reštartujte počítač. (Ak máte neuložené dokumenty a súbory, zvolte No (Nie), kliknite na Finish (Dokončiť) a reštartujte počítač neskôr.)
- Po reštartovaní počítača je inštalácia ovládača dokončená. Ovládač Trust Touch sa automaticky načíta pri spustení systému.

Hardware installation (Inštalácia hardvéru)

- ⑦ Stlačte tlačidlo uvoľnenia krytu batérie.
 - ⑧ Odoberte kryt batérie.
 - ⑨ Do priestoru na batérie v myši vložte batérie typu AAA.
 - ⑩ Pri zatváraní krytu najprv založte dve vrchné západky.
 - ⑪ Zasuňte prijímač USB do niektorého z rozhraní USB počítača.
 - ⑫ Zapnite myš.
- Po niekoľkých sekundách je myš Touch pripravená na použitie.

Používanie myši Touch (predvolené nastavenia)

Myš Touch deteguje a rozpoznáva **gestá**, ktorým sú priradené jednotlivé **funkcie**.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené rozličné **gestá**:

Left Click	Kliknutie na ľavú vrchnú polovicu povrchu
Right Click	Kliknutie na pravú vrchnú polovicu povrchu
Slide Forward	Posunutie dotykom jedného prsta zo spodnej k vrchnej časti povrchu
Slide Backward	Posunutie dotykom jedného prsta z vrchnej k spodnej vrchnej časti povrchu
Left Slip	Posunutie dotykom jedného prsta z pravej k ľavej vrchnej časti povrchu
Right Slip	Posunutie dotykom jedného prsta z ľavej k pravej vrchnej časti povrchu
Double Left Slip	Posunutie dotykom dvoch prstov z pravej k ľavej vrchnej časti povrchu
Double Right Slip	Posunutie dotykom dvoch prstov z ľavej k pravej vrchnej časti povrchu



V nasledujúcej tabuľke sú uvedené **funkcie**, ktoré sú v štandardných nastaveniach priradené každému **gestu**.

Left Click	Left Click	Kliknutie ľavým tlačidlom myši
Right Click	Right Click	Kliknutie pravým tlačidlom myši
Slide Forward	Scroll Up	Posúvanie aktuálnej stránky nahor
Slide Backward	Scroll Down	Posúvanie aktuálnej stránky nadol
Left Slip	Tilt Left	Posúvanie aktuálnej stránky doľava
Right Slip	Tilt Right	Posúvanie aktuálnej stránky doprava
Double Left Slip	Zoom out	Zmenšenie aktuálnej stránky
Double Right Slip	Zoom in	Zväčšenie aktuálnej stránky

Prispôsobenie myši Touch (užívateľsky definované nastavenia)

Vďaka ovládaču Touch je možné upraviť **funkcie** priradené jednotlivým **gestám**.

Ak chcete upraviť a znova priradiť **funkcie**, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Trust na paneli úloh (vedľa hodín počítača).

- Ak nie je ikona Trust zobrazená, najprv kliknite na tlačidlo Zobrazit' skryté ikony. (Windows 7:  / Windows Vista: )

Spodná časť rozhrania smerovača vám umožňuje zvoliť **gesto**, ktoré chcete upraviť.

- Keď zvolíte **gesto**, môžete kedykoľvek obnoviť jeho nastavenia na továrenské hodnoty. Takisto môžete hromadne obnoviť všetky továrenské nastavenia všetkých **gest**.

Ak je zvolené **gesto**, ktoré chcete upraviť, v ľavej hornej časti rozhrania ovládača mu môžete priradiť novú **funkciu**.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené rozličné **funkcie**:

Left Click	Kliknutie ľavým tlačidlom myši
Middle Button	Kliknutie prostredným tlačidlom myši
Right Click	Kliknutie pravým tlačidlom myši
Double Click	Dvojité kliknutie ľavým tlačidlom myši
Scroll Up	Posúvanie aktuálnej stránky nahor
Scroll Down	Posúvanie aktuálnej stránky nadol
Tilt Left	Posúvanie aktuálnej stránky doľava
Tilt Right	Posúvanie aktuálnej stránky doprava
Backward	Predchádzajúca stránka (v internetovom prehľadávači)
Forward	Nasledujúca stránka (v internetovom prehľadávači)
Key Combination	Zopakovanie užívateľsky definovanej kombinácie tlačidiel.

- Nastavenie kombinácie tlačidiel, na ktorú chcete používať gesto:
- Kliknite na Key Combination (Kombinácia tlačidiel).
 - Ručne stlačte kombináciu tlačidiel a skontrolujte, či je v zaznamenávacom poli zobrazená správne.
 - Stlačte OK.

Basic	V tejto časti sa nachádzajú funkcie potrebné na úpravu textov a súborov: vystrihnúť, kopírovať, prilepiť, vybrať všetko, hľadať, nový, tlačíť a uložiť.
Advanced	V tejto časti sa nachádzajú funkcie menu Štart a systému Windows: prepnúť okno, zatvoriť okno, otvoriť Prieskumník, spustiť, zobrazíť pracovnú plochu, zamknúť počítač.
Media control	V tejto časti sa nachádzajú funkcie multimédií: prehrať alebo pozastaviť, zastaviť, predchádzajúca, nasledujúca, zvýšiť hlasitosť, znížiť hlasitosť, stlmiť.

- Multimediálne funkcie sú určené pre aplikácie Media Center a Windows Media Player. Môžu však fungovať aj s inými multimediálnymi prehrávačmi.

Zoom out	Zmenšenie aktuálnej stránky
Zoom in	Zväčšenie aktuálnej stránky
Flip 3D	Zobrazenie ukážky všetkých otvorených okien v trojrozmernom balíku.

- Funkcia priestorového prepnutia okien vyžaduje, aby počítač podporoval rozhranie Microsoft Aero a aby ste používali tému pracovnej plochy Windows Aero.

Macro	Toto menu umožňuje zaznamenávanie, správu a úpravu makier.
-------	--

- Makrá sa používajú na kombinovanie série stlačení tlačidiel a/alebo kliknutí myšou v rámci jedného gesta. K rozličným gestám je možné zaznamenať a priradiť niekoľko makier.
- Zaznamenanie makra:
- Kliknite na Macro (Makro).
 - V editore makier kliknite na tlačidlo New (Nové) a napíšte názov nového makra. Stlačte Enter.
 - Kliknite na tlačidlo Record (Zaznamenať) a vykonajte požadovanú sekvenciu stlačení tlačidiel. Po dokončení sekvencie kliknite na tlačidlo Stop (Zastaviť).
 - Panel Edit (Upraviť) umožňuje revidovať a prípadne upraviť sekvenciu.
 - Začiarknutím príslušných polí môžete nastaviť opakovanie makra so špecifickým počtom opakovaní (Loop Times – Počet cyklov) alebo medzi jednotlivé kroky makra vložiť pauzy (Auto Insert Delay – Automatické vloženie prestávky).
 - Stlačením tlačidla OK zatvorte editor makier (ak ste zaznamenali niekoľko makier, pred kliknutím na tlačidlo OK sa uistite, že zo zoznamu ste vybrali správne makro).

Editor makier takisto umožňuje zmazať nepoužívané makrá (vyberte makro a zmažte ho kliknutím na tlačidlo Del (Zmazať)).

Disable	Táto funkcia vypína zvolené gesto .
---------	---

Tri tlačidlá v spodnej časti okna umožňujú uloženie alebo zmazanie vykonaných úprav nasledujúcim spôsobom:

OK	Uloženie všetkých zmien a zatvorenie okna ovládača.
Cancel	Zmazanie všetkých zmien a zatvorenie okna ovládača.
Apply	Uloženie všetkých zmien a ponechanie okna otvoreného.

Package contents (A csomag tartalma)

- ① Mikro USB-vevőegység
 - a Érintőfelület
 - b Be-/ kikapcsoló
 - c Optikai érzékelő
 - d Elemtartó rekesz kioldógombja
 - e Elemtartó rekesz
- ② Elem (2 db AAA)

Driver installation (Az illesztőprogram telepítése)

- Az illesztőprogram telepítését követően újra kell indítani a számítógépet. Ezért, a telepítés megkezdése előtt mentse le, és zárja be az összes megnyitott dokumentumot és alkalmazást.
 - ④ Helyezze be a Trust telepítőlemez a CD-ROM meghajtóba.
 - ⑤ Kattintson a "Run Setup.exe - Published by Trust International BV" (Futtassa a Setup.exe fájlt - Közzétette Trust International BV) opcióra.
 - ⑥ Kattintson az "Install Driver" (Az illesztőprogram telepítése) opcióra.

Üdvözlő a Trust Touch illesztőprogram telepítővarázslója: Kattintson a "Next" (Tovább) gombra.

Válassza ki a célhelyet: Kattintson a "Next" (Tovább) gombra. (Ha más helyre kívánja másolni a fájlokat, kattintson a "Browse" (Tallózás) gombra, és válasszon új célhelyet. Majd kattintson a "Next" (Tovább) gombra.)

Válassza ki a start menü mappát: Kattintson a "Next" (Tovább) gombra. (Ha meg szeretné változtatni a programok és az ikonok megjelenítési helyét a start menüben, kattintson a "Browse" (Tallózás) gombra, és válasszon új mappát. Majd kattintson a "Next" (Tovább) gombra.)

Az Installshield varázsló befejezte működését: Kattintson a "Finish" (Befejezés) gombra a számítógép újraindításához. (Ha nem mentett dokumentumok vagy fájlok vannak a gépen, akkor válassza a "No" (Nem) opciót, és kattintson a "Finish" (Befejezés) gombra a számítógép egy későbbi időpontban való újraindításához.)
- A számítógép újraindításával az illesztőprogram telepítése befejeződött. A Trust Touch illesztőprogramot a számítógép a rendszer indításakor automatikusan betölti.

Hardware installation (A hardware telepítése)

- ⑦ Nyomja meg az elemtartó rekesz kioldógombját.
 - ⑧ Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét.
 - ⑨ Helyezze be az AAA elemeket az egér elemtartó rekeszébe.
 - ⑩ A fedél bezárásához először a két felső fület illessze be.
 - ⑪ Csatlakoztassa az USB-vevőegységet számítógépe valamelyik USB-portjához.
 - ⑫ Kapcsolja be az egeret.
- Az Touch mouse néhány pillanaton belül használatra kész.

Az Touch Mouse használata (alapértelmezett beállítások)

Az Touch mouse érzékel és felismer olyan **kézmozdulatokat**, amelyekhez **funkciók** vannak hozzárendelve. Az alábbi táblázat a különböző **kézmozdulatok** listáját tartalmazza:

Left Click	Kattintás az egér felületének bal oldalán
Right Click	Kattintás az egér felületének jobb oldalán
Slide Forward	Lentről felfelé irányuló csúsztató mozdulat az egér felületén, egy ujjal
Slide Backward	Fentről lefelé irányuló csúsztató mozdulat az egér felületén, egy ujjal
Left Slip	Jobbról balra irányuló csúsztató mozdulat az egér felületén, egy ujjal
Right Slip	Balról jobbra irányuló csúsztató mozdulat az egér felületén, egy ujjal
Double Left Slip	Jobbról balra irányuló csúsztató mozdulat az egér felületén, két ujjal
Double Right Slip	Balról jobbra irányuló csúsztató mozdulat az egér felületén, két ujjal

Az alábbi táblázat az egyes **kézmozdulatokhoz** alapértelmezés szerint hozzárendelt **funkciók** listáját tartalmazza.

Left Click	Left Click	Kattintás a baloldali egérgombbal
Right Click	Right Click	Kattintás a jobboldali egérgombbal
Slide Forward	Scroll Up	Felfelé irányuló görgetés az aktuális oldalon
Slide Backward	Scroll Down	Lefelé irányuló görgetés az aktuális oldalon
Left Slip	Tilt Left	Az aktuális oldal görgetése balra
Right Slip	Tilt Right	Az aktuális oldal görgetése jobbra
Double Left Slip	Zoom out	Az aktuális oldal kicsinyítése
Double Right Slip	Zoom in	Az aktuális oldal nagyítása

Az Touch Mouse testreszabása (felhasználói beállítások)

Az Touch illesztőprogramnak hála, az egyes **kézmozdulatokhoz** hozzárendelt **funkciók** megváltoztathatók. A **funkciók** módosításához és újbóli hozzárendeléséhez kattintson jobb gombbal a tálcán megjelenő Trust



ikonra (a számítógép órája mellett).

- Ha a Trust ikon nem látható, kattintson a "Show hidden icons" (Rejtett ikonok megjelenítése) opcióra.

(Windows 7 operációs rendszerben: / Windows Vista operációs rendszerben:)

Az illesztőprogram felületének alsó részén választhatja ki a módosítani kívánt **kézmozdulatot**.

- Egy **kézmozdulat** kiválasztásakor bármikor lehetősége van az arra a kézmozdulatra vonatkozó gyári beállítások visszaállítására. Az összes **kézmozdulatra** vonatkozó beállítást egyszerre is visszaállíthatja.

Ha a módosítani kívánt **kézmozdulatot** kiválasztotta, az illesztőprogram bal felső részén rendelhet hozzá **funkciót**.

Az alábbi táblázat tartalmazza az elérhető **funkciók** listáját:

Left Click	Kattintás a baloldali egérgombbal
Middle Button	Kattintás a középső egérgombbal
Right Click	Kattintás a jobboldali egérgombbal
Double Click	Dupla kattintás a baloldali egérgombbal
Scroll Up	Felfelé irányuló görgetés az aktuális oldalon
Scroll Down	Lefelé irányuló görgetés az aktuális oldalon
Tilt Left	Az aktuális oldal görgetése balra
Tilt Right	Az aktuális oldal görgetése jobbra
Backward	Előző oldal (az internetböngészőben)
Forward	Következő oldal (az internetböngészőben)
Key Combination	A felhasználó által megadott billentyűkombináció lemásolása

- A kívánt kézmozdulattal teljesítendő billentyűkombináció beállításához:
 - Kattintson a billentyűkombinációra.
 - Üsse le a billentyűkombinációt kézzel, és győződjön meg arról, hogy a kombináció rögzítő mezőben helyesen jelenik meg.
 - Nyomja meg az „OK” gombot.

Basic	Ez a szakasz azokat a funkciókat tartalmazza, amelyekre a szövegek és fájlok szerkesztéséhez szükség van: Kivágás, másolás, beillesztés, az összes kijelölése, keresés, új, nyomtatás és mentés.
Advanced	Ez a szakasz a start menü és a Windows funkcióit tartalmazza: Feladatváltó ablak, ablak bezárása, Explorer megnyitása, futtatás, asztal megjelenítése, a PC lezárása.
Media control	Ez a szakasz a multimédia-funkciókat tartalmazza: Lejátszás / szünet, leállítás, előző, következő, hangerő növelése, hangerő csökkentése, némítás.

- A multimédia-funkciókat a Media Center és a Windows Media Player használatára tervezték. A gombok ugyanakkor egyéb médialejátszó-szoftverrel is működhetnek.

Zoom out	Az aktuális oldal kicsinyítése
Zoom in	Az aktuális oldal nagyítása
Flip 3D	Az összes megnyitott ablak előnézetének megjelenítése háromdimenziós elrendezésben.

- A 3D ablakváltó működéséhez Microsoft Aero támogatásra és Windows Aero asztali téma használatára van szükség.

Macro	Ebben a menüpontban a makrók felvételére, kezelésére és szerkesztésére van lehetőség.
-------	---

- A makrókat a billentyűleütés-sorozatok és/vagy egérgattintások kombinációjának egy kézmozdulattal való végrehajtására lehet használni. Több makró felvételére és különböző kézmozdulatokhoz való hozzárendelésére van lehetőség.
- A makró felvételéhez:
- Kattintson a makróra.
 - A makrószerkesztőben kattintson a „New” (Új) opcióra, és adja meg az új makró nevét. Nyomja meg az Enter gombot..
 - Kattintson a „Record” (Felvétel) gombra, és végezze el a kívánt billentyűleütés-sorozatot. Kattintson a „Stop” (Leállítás) gombra a sorozat begépelésének végén.
 - A szerkesztőpanelben megtekintheti, és esetlegesen módosíthatja a sorozatot.
 - A megfelelő négyzetek kijelölésével kiválaszthatja a makró bizonyos számú ismétlését (Ciklikus időtartam) vagy szüneteket iktathat be a makró minden egyes lépése közé (Automatikus késleltetés).

- Nyomja meg az OK gombot a makrószerkesztő bezárásához. (Ha több makrót is felvett, az OK gomb lenyomása előtt győződjön meg arról, hogy a listából a megfelelőt választotta ki.)

A makrószerkesztőben a nem használatos makrók törlésére is lehetősége van. (Válassza ki a makrót, és kattintson a „Del” opcióra a törléshez.)

Disable

Ez a funkció letiltja a kiválasztott **kézmozdulatot**.

Az ablak alsó részén található három gombbal mentheti vagy törölheti az elvégzett módosításokat a következők szerint:

OK	Alkalmazza az összes változtatást, és bezárja az illesztőprogram ablakát.
Cancel	Törli az összes változtatást, és bezárja az illesztőprogram ablakát.
Apply	Alkalmazza az összes változtatást, és nyitva hagyja az ablakot.

Package contents (Conținutul pachetului)

- | | | |
|---|-------------------|--|
| ① | Microreceptor USB | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Ⓐ Suprafață tactilă Ⓑ Buton pornit/oprit |
| ② | Mouse: | <ul style="list-style-type: none"> Ⓒ Senzor optic Ⓓ Buton de eliberare capac baterie Ⓔ Compartiment baterie |
| ③ | Baterii (2xAAA) | |

Driver installation (Instalarea driver-ului)

- Este necesar să restartați computerul dvs. la finalizarea instalării driver-ului. Prin urmare, vă recomandăm să salvați și să închideți toate documentele și aplicațiile deschise înainte de începerea instalării.
- ④ Introduceți CD-ROM-ul Trust în unitatea dvs. de CD.
- ⑤ Faceți clic pe "Run Setup.exe – Published by Trust International BV"
- ⑥ Faceți clic pe "Install driver"
- Bine ați venit la Expertul de Configurare a Driver-ului Trust Touch:** Faceți clic pe Continuare
- Alegeți calea de instalare:** Faceți clic pe Continuare (dacă doriți să modificați locația unde se vor copia fișierele, faceți clic pe „Răsfoire” pentru a selecta o nouă locație. Apoi faceți clic pe Continuare).
- Selectați Folderul din Meniul Start:** Faceți clic pe Continuare (dacă doriți să modificați locul de afișare a programelor și pictogramelor din meniul Start, faceți clic pe "Răsfoire" pentru a selecta un nou folder. Apoi faceți clic pe Continuare).
- Installshield Wizard finalizat:** Faceți clic pe "Terminare" pentru a vă restarta computerul. (Dacă aveți documente și fișiere nesalvate, selectați „Nu” și faceți clic pe „Terminare” pentru a vă restarta computerul mai târziu)
- După ce computerul a fost repornit, instalarea driver-ului este finalizată. Driverul Trust Touch se va încărca automat la lansarea sistemului.

Hardware installation (Instalare hardware)

- ⑦ Apăsați butonul de eliberare a capacului bateriei.
- ⑧ Scoateți capacul bateriei.
- ⑨ Introduceți bateriile AAA în compartimentul de baterii al mouse-ului.
- ⑩ Închideți capacul, introducând mai întâi cele două federe superioare.
- ⑪ Conectați receptorul USB la unul dintre porturile USB ale computerului dvs.
- ⑫ Porniți mouse-ul.
- După câteva secunde, Touch mouse este gata de utilizare.

Utilizarea Mouse-ului Touch (setări implicite)

Mouse-ul Touch detectează și recunoaște gesturile, cărora le sunt atribuite funcții.

Tabelul de mai jos enumeră diferitele **gesturi**:

Left Click	Un clic pe jumătatea stânga a suprafeței superioare
Right Click	Un clic pe jumătatea dreaptă a suprafeței superioare
Slide Forward	O mișcare de glisare de jos în sus, atingând cu un deget suprafața superioară
Slide Backward	O mișcare de glisare de sus în jos, atingând cu un deget suprafața superioară
Left Slip	O mișcare de glisare de la dreapta la stânga, atingând cu un deget suprafața superioară
Right Slip	O mișcare de glisare de la stânga la dreapta, atingând cu un deget suprafața superioară
Double Left Slip	O mișcare de glisare de la dreapta la stânga, atingând cu două degete suprafața superioară
Double Right Slip	O mișcare de glisare de la stânga la dreapta, atingând cu două degete suprafața superioară


Tabelul de mai jos indică **funcțiile** care sunt, implicit, atribuite fiecărui **gest**.

Left Click	Left Click	Clic pe butonul stânga al mouse-ului
Right Click	Right Click	Clic pe butonul dreapta al mouse-ului
Slide Forward	Scroll Up	Derulare în sus pagină curentă
Slide Backward	Scroll Down	Derulare în jos pagină curentă
Left Slip	Tilt Left	Derulare spre stânga pagină curentă
Right Slip	Tilt Right	Derulare spre dreapta pagină curentă
Double Left Slip	Zoom out	Pagina curentă se micșorează
Double Right Slip	Zoom in	Pagina curentă se mărește



Particularizarea Mouse-ului Touch (setări definite de utilizator)

Datorită driver-ului Touch, **funcția** atribuită fiecărui **gest** poate fi modificată.

Pentru a modifica și reatribui **funcții**, faceți clic dreapta pe pictograma Trust din System Tray (compartiment

sistem) ( lângă ceasul computerului)

- Dacă pictograma Trust nu este vizibilă, faceți clic pe butonul „Afișare pictograme ascunse” mai întâi.

(Windows 7:  / Windows Vista: )

Partea inferioară a interfeței driver-ului vă permite să selectați **gestul** pe care doriți să-l modificați.

- După selectarea unui **gest**, puteți întotdeauna să resetați setările acestuia la valorile implicite din fabrică.

De asemenea puteți reseta toate setările, pentru toate **gesturile**, în același timp.

Atunci când **gestul** pe care doriți să-l modificați este selectat, partea superioară stânga a interfeței driver-ului vă permite să atribuiți acestuia o **funcție**:

Tabelul de mai jos enumeră **funcțiile** disponibile:

Left Click	Clic pe butonul stânga al mouse-ului
Middle Button	Clic pe butonul central al mouse-ului
Right Click	Clic pe butonul dreapta al mouse-ului
Double Click	Clic dublu pe butonul stânga al mouse-ului
Scroll Up	Derulare în sus pagină curentă
Scroll Down	Derulare în jos pagină curentă
Tilt Left	Derulare spre stânga pagină curentă
Tilt Right	Derulare spre dreapta pagină curentă
Backward	Pagina anterioară (în navigator internet)
Forward	Pagina următoare (în navigator internet)
Key Combination	Reproduce o combinație de taste definită de utilizator.

- Pentru a configura combinația de taste pe care doriți să o efectuați prin gest:
- Faceți clic pe Combinația de Taste.
 - Efectuați combinația de taste manual și verificați dacă aceasta este afișată corect în câmpul de capturare.
 - Apăsați OK.

Basic	Această secțiune conține funcțiile necesare pentru editarea textelor și fișierelor: Decupare, Copiere, Lipire, Selectare totală, Căutare, Nou, Imprimare și Salvare.
Advanced	Această secțiune conține meniul Start și funcțiile Windows: Comutare Fereastră, Închidere Fereastră, Deschidere Explorator, Rulare, Afășare desktop, Blocare PC.
Media control	Această secțiune conține funcțiile multimedia: Redare/Pauză, Oprire, Anterior, Următor, Control volum sus, Control volum jos, Silențios.

- Funcțiile multimedia au fost concepute pentru Media Center și Windows Media Player. Totuși, tastele ar putea să funcționeze de asemenea cu alte programe media player.

Zoom out	Pagina curentă se micșorează
Zoom in	Pagina curentă se mărește
Flip 3D	Afișează o examinare a tuturor ferestrelor deschise, într-o stivă tridimensională.

- Răsturnarea 3D necesită ca dvs. să utilizați tema Windows Aero pe spațiul de lucru și computerul dvs. să suporte Microsoft Aero.

Macro	Acest meniu vă permite să înregistrați, să manevrați și să editați macrocomenzi.
-------	--

- Macrocomenzile sunt utilizate pentru a combina o serie de apăsări de taste și/sau clicuri de mouse printr-un singur gest. Mai multe macrocomenzi pot fi înregistrate și atribuite unor gesturi diferite.
- Pentru a înregistra o macrocomandă:
- Faceți clic pe Macrocomandă.
 - În Editorul de Macrocomenzi, faceți clic pe Nou și introduceți numele macrocomenzii nou adăugate. Apăsăți Enter.
 - Faceți clic pe tasta Înregistrare și efectuați secvența dorită de apăsări de taste. Faceți clic pe tasta Oprire la finalizarea secvenței.
 - Panoul de Editare vă permite să examinați și eventual să modificați secvența.
 - Puteți alege să repetați macrocomanda de un număr specific de ori (Intervale Ciclice) sau să introduceți pauze între fiecare pas al macrocomenzii (Întârziere Introdusă Automată), bifând căsuțele corespunzătoare.
 - Apăsăți OK pentru a închide Editorul de Macrocomenzi (dacă ați înregistrat mai multe macrocomenzi, asigurați-vă că cea corectă este selectată în listă înainte de a face clic pe OK).

Editorul de Macrocomenzi vă permite să ștergeți macrocomenzile neutilizate (selectați o macrocomandă și faceți clic pe Del pentru a o șterge).

Disable	Această funcție dezactivează gestul selectat.
---------	---

Cele trei butoane din partea inferioară a ferestrei vă permit fie să salvați, fie să renunțați la modificările dvs., după cum urmează:

OK	Aplică toate modificările și închide fereastra driver-ului
Cancel	Anulează toate modificările și închide fereastra driver-ului
Apply	Aplică toate modificările și lasă fereastra deschisă

Package contents (Съдържание на опаковката)

- | | | |
|---|---------------------|---|
| ① | USB микро приемник | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> а Сензорна зона б Превключвател Вкл./Изкл. |
| ② | Мишка: | <ul style="list-style-type: none"> в Оптичен сензор г Бутон за освобождаване на капака на батериите д Отделение за батериите |
| ③ | Батерии (2 бр. AAA) | |

Driver installation (Инсталиране на драйвера)

- След приключване на инсталирането на драйвера трябва да рестартирате компютъра си. Затова е за предпочитане да запазите и затворите всички отворени документи и приложения, преди да започнете инсталирането.
 - ④ Поставете компактдиска на Trust в CD-ROM устройството.
 - ⑤ Кликнете върху "Run (Старт) Setup.exe – Published by Trust International BV (Издадено от Trust International BV)".
 - ⑥ Кликнете върху "Install driver" (Инсталиране на драйвера)
- Добре дошли в съветника за първоначална настройка на драйвера Trust Touch :**
Кликнете върху "Напред"
- Избор на местоположението на дестинацията:** Кликнете върху "Напред", ако искате да промените местоположението, в което ще бъдат копирани файловете, кликнете върху "Преглед", за да изберете ново местоположение. След това кликнете върху "Напред".
- Избор на папка от меню "Старт":** Кликнете върху "Напред" (ако искате да промените мястото, в което програмите и иконите ще се показват в меню "Старт", и кликнете върху "Преглед", за да изберете нова папка. След това кликнете върху "Напред").
- Съветникът Installshield завърши работата си:** Кликнете върху "Finish" (Край), за да рестартирате компютъра си. (Ако има документи и файлове, които не сте запазили, изберете "No" (Не) и кликнете върху "Finish" (Край), за да рестартирате компютъра си по-късно)
- След рестартирането на компютъра инсталирането на драйвера приключва. Драйверът Trust Touch ще се зарежда автоматично при стартирането на системата.

Hardware installation (Хардуерно инсталиране)

- ⑦ Натиснете капака за освобождаване на капака на батериите.
 - ⑧ Свалете капака на батериите.
 - ⑨ Поставете батериите AAA в съответното отделение на мишката.
 - ⑩ Затворете капака, като първо поставите двете горни кукички.
 - ⑪ Свържете USB приемника към един от USB портовете на компютъра.
 - ⑫ Включете мишката.
- След няколко секунди вашата мишка Touch е готова за използване.

Използване на мишката Touch (настройки по подразбиране)

Мишката Touch открива и разпознава **движения**, на които са присвоени **функции**.
В таблицата по-долу са посочени различните **движения**:


Left click (Кликване с левия бутон)	Кликване върху лявата страна на горната повърхност
Right click (Кликване с десния бутон)	Кликване върху дясната страна на горната повърхност
Slide Forward (Плъзгане напред)	Плъзгащо движение отдолу нагоре с един пръст, който докосва горната повърхност
Slide Backward (Плъзгане назад)	Плъзгащо движение отгоре надолу с един пръст, който докосва горната повърхност
Left Slip (Плъзгане наляво)	Плъзгащо движение отляво надясно с един пръст, който докосва горната повърхност
Right Slip (Плъзгане надясно)	Плъзгащо движение отляво надясно с един пръст, който докосва горната повърхност
Double Left Slip (Двойно плъзгане наляво)	Плъзгащо движение отляво надясно с два пръста, който докосват горната повърхност
Double Right Slip (Двойно плъзгане надясно)	Плъзгащо движение отляво надясно с два пръста, който докосват горната повърхност



В следващата таблица са посочени **функциите**, присвоени по подразбиране на всяко **движение**.

Left click (Кликване с левия бутон)	Кликване с левия бутон	Кликване с левия бутон на мишката
Right click (Кликване с десния бутон)	Кликване с десния бутон	Кликване с десния бутон на мишката
Slide Forward (Плъзгане напред)	Превъртане нагоре	Превърта текущата страница нагоре
Slide Backward (Плъзгане назад)	Превъртане надолу	Превърта текущата страница надолу
Left Slip (Плъзгане наляво)	Накланяне наляво	Превърта текущата страница наляво
Right Slip (Плъзгане надясно)	Накланяне надясно	Превърта текущата страница надясно
Double Left Slip (Двойно плъзгане наляво)	Намаляване на мащаба	Намалява текущата страница
Double Right Slip (Двойно плъзгане надясно)	Увеличаване на мащаба	Увеличава текущата страница

Персонализиране на мишката Touch (потребителски настройки)

Благодарение на драйвера Touch **функцията**, присвоена на всяко **движение**, може да бъде променена. За да промените и да зададете отново **функциите**, кликнете с десния бутон върху иконата на Trust в

системната лента ( до часовника на компютъра).

- Ако иконата на Trust не се вижда, кликнете първо върху бутона "Show hidden icons" (Показване на скритите икони). (Windows 7:  / Windows Vista: 

Долната част на интерфейса на драйвера ви позволява да изберете **движението**, което искате да промените.

- След като изберете **движение**, винаги можете да върнете настройките му до фабричните стойности. Можете също така да нулирате наведнъж всички настройки за всички **жестове**.

След като изберете **движението**, което искате да промените, горната лява част на интерфейса на драйвера ви позволява да присвоите **функционалност** към него.

В следващата таблица са посочени наличните **функции**:

Кликване с левия бутон	Кликване с левия бутон на мишката
Среден бутон	Кликване със средния бутон на мишката
Кликване с десния бутон	Кликване с десния бутон на мишката
Двукратно кликване	Двукратно кликване с левия бутон на мишката
Превъртане нагоре	Превърта текущата страница нагоре
Превъртане надолу	Превърта текущата страница надолу
Накланяне наляво	Превърта текущата страница наляво
Накланяне надясно	Превърта текущата страница надясно
Назад	Предишна страница (при интернет браузър)
Напред	Следваща страница (при интернет браузър)
Клавишна комбинация	Възпроизвежда потребителска клавишна комбинация.

- За да настроите клавишната комбинация, на която искате да отговаря движението:
 - Кликнете върху "Клавишна комбинация". правилно в полето
 - Натиснете ръчно съответните клавиши и проверете дали те се показват правилно в полето за въвеждане.
 - Натиснете "ОК".

Основни	Този раздел съдържа функциите, необходими за редактиране на текст и файлове: Cut (Изрязване), Copy (Копиране), Paste (Поставяне), Select All (Избиране на всички), Find (Намиране), New (Нов), Print (Печат) и Save (Запазване).
Разширени	Този раздел съдържа функциите в менюто Start и в Windows: Switch Window (Превключване на прозорец), Close Window (Затваряне на прозорец), Open Explorer (Отваряне на Explorer), Run (Стартиране), Show Desktop (Показване на работния плот), Lock PC (Заклучване на компютъра).
Управление на мултимедия	Този раздел съдържа мултимедийни функции: Play/Pause (Възпроизвеждане/Пауза), Stop (Стой), Previous (Предишен), Next (Следващ), Volume Up (Увеличаване на силата на звука), Volume Down (Намаляване на силата на звука), Mute (Изключване на звука).

- Мултимедийните функции са предназначени за Media Center и Windows Media Player. Независимо от това, клавишите могат да работят и с друг софтуер за медиа плейъри

Намаляване на мащаба	Намалява текущата страница
Увеличаване на мащаба	Увеличава текущата страница
Flip 3D	Показва предварителен преглед с тримерно наслагване на всичките ви отворени прозорци.

- Flip 3D изисква компютърът ви да поддържа Microsoft Aero и да използвате тема от работния плот на Windows Aero.

Макроси	Това меню ви позволява да записвате, управлявате и редактирате макроси.
---------	---

- Макросите се използват за комбиниране в едно движение на серия от натискания на клавиши и/или кликания с мишката. Няколко макроса могат да бъдат записани и присвоени на различни движения.
- За да запишете макрос:
 - Кликнете върху Macro (Макрос).
 - В Macro Editor (Редактор за макроси) кликнете върху New (Нов) и напишете името на новия макрос. Натиснете Enter.

- Кликнете върху бутона Record (Запис) и изпълнете желаната последователност от натискания на клавиши. След като приключите, кликнете върху бутона Stop (Стоп).
- Панелът Edit (Редактиране) ви позволява да преглеждате и евентуално да променяте последователността.
- Можете да изберете да повторите макроса определен брой пъти (Loop Times) (Брой цикли) или да въведете паузи между стъпките му (Auto Insert Delay) (Автоматично въвеждане на закъснение) чрез поставяне на отметки в съответните полета.
- Натиснете OK, за да затворите Macro Editor (Редактор за макроси) (ако сте записали няколко макроса, преди да кликнете върху OK, уверете се, че в списъка е избран правилният макрос).

Macro Editor (Редактор за макроси) ви позволява също така да изтривате неизползваните макроси (изберете макрос и кликнете върху Del, за да го изтриете).

Disable (Деактивиране)	Тази функция деактивира избраното движение .
---------------------------	--

Трите бутона в долната част на прозореца ви позволяват да запазите или да отхвърлите промените, както следва:

OK	Прилага всички промени и затваря прозореца на драйвера
Cancel (Отказ)	Отхвърля всички промени и затваря прозореца на драйвера
Apply (Прилагане)	Прилага всички промени и оставя прозореца отворен

Package contents (Комплект поставки)

- ① Микроприемник USB
 - a Область касания
 - b Выключатель
- ② Мышь:
 - c Оптический датчик
 - d Кнопка открытия крышки отсека для батарей
 - e Отсек для батарей
- ③ Батареи (2xAAA)

Driver installation (Установка драйверов)

- По завершении установки драйверов необходимо перезагрузить компьютер. Поэтому желательно сохранить и закрыть все открытые документы и приложения до начала установки.
 - ④ Вставьте диск Trust в привод для компакт-дисков.
 - ⑤ Нажмите «Запустить Setup.exe – опубликовано Trust International BV»
 - ⑥ Нажмите «Установить драйвер»

Вас приветствует мастер установки драйверов Trust Touch: нажмите «Далее»

Выберите путь для установки: нажмите «Далее» (если необходимо изменить путь установки, нажмите «Просмотр» и выберите другой путь. Затем нажмите «Далее»).

Выберите папку меню «Пуск»: нажмите «Далее» (если необходимо изменить путь отображения программ и пиктограмм в меню «Пуск», нажмите «Просмотр» и выберите другую папку. Затем нажмите «Далее»).

Мастер **Installshield завершил работу:** Нажмите «Завершить», чтобы перезагрузить компьютер. (Если у вас есть какие-либо несохраненные документы или файлы, выберите «Нет», а затем нажмите «Завершить», чтобы перезагрузить компьютер позже.)
- После перезагрузки компьютера установка драйверов будет завершена. Драйвер Trust Touch будет автоматически загружаться при запуске системы.

Hardware installation (Установка аппаратуры)

- ⑦ Нажмите кнопку открытия крышки отсека для батарей.
 - ⑧ Снимите крышку отсека для батарей.
 - ⑨ Вставьте батареи AAA в отсек для батарей мыши.
 - ⑩ Закройте крышку, вставив сначала два верхних язычка.
 - ⑪ Подключите приемник USB к одному из USB-портов компьютера.
 - ⑫ Включите мышь.
- Через несколько секунд мышь Touch mouse будет готова к работе.

Использование мыши Touch (настройки по умолчанию)

Мышь Touch определяет и различает **жесты**, для которых назначены **функции**.
В таблице ниже приведены различные **жесты**:

Left Click	Нажатие на левую сторону верхней поверхности
Right Click	Нажатие на правую сторону верхней поверхности
Slide Forward	Скользкое движение снизу вверх, касаясь одним пальцем верхней поверхности
Slide Backward	Скользкое движение сверху вниз, касаясь одним пальцем верхней поверхности
Left Slip	Скользкое движение справа налево, касаясь одним пальцем верхней поверхности
Right Slip	Скользкое движение слева направо, касаясь одним пальцем верхней поверхности
Double Left Slip	Скользкое движение справа налево, касаясь двумя пальцами верхней поверхности
Double Right Slip	Скользкое движение слева направо, касаясь двумя пальцами верхней поверхности

В таблице ниже приведены **функции**, которые по умолчанию назначены для каждого **жеста**.

Щелчок левой кнопкой	Щелчок левой кнопкой	Щелчок левой кнопкой мыши
Щелчок правой кнопкой	Щелчок правой кнопкой	Щелчок правой кнопкой мыши
Скольжение вперед	Прокрутка вверх	Прокрутка текущей страницы вверх
Скольжение назад	Прокрутка вниз	Прокрутка текущей страницы вниз
Сдвиг влево	Наклон влево	Прокрутка текущей страницы влево
Сдвиг вправо	Наклон вправо	Прокрутка текущей страницы вправо
Двойной сдвиг влево	Уменьшение	Уменьшение размера текущей страницы
Двойной сдвиг вправо	Увеличение	Увеличение размера текущей страницы

Настройка мыши Touch (настройки, определяемые пользователем)

Драйвер Touch позволяет изменять **функции**, назначенные для каждого **жеста**.

Для изменения **функций**, выполните щелчок правой кнопкой мыши по пиктограмме Trust в области

уведомлений на панели задач (рядом с часами компьютера).

- Если пиктограмма Trust не видна, нажмите кнопку «Отображать скрытые значки». (Windows 7: / Windows Vista:)

В нижней части интерфейса программы можно выбрать **жест**, настройки которого необходимо изменить.

- После выбора **жеста** можно в любой момент сбросить его настройки к заводским. Также можно сбросить все настройки для всех **жестов** сразу.

Когда выбран **жест**, настройки которого необходимо изменить, в левой верхней части интерфейса

программы отображается область, позволяющая назначить для него **функцию**.

В таблице ниже приведены доступные **функции**.

Щелчок левой кнопкой	Щелчок левой кнопкой мыши
Щелчок средней кнопкой	Щелчок средней кнопкой мыши
Щелчок правой кнопкой	Щелчок правой кнопкой мыши
Двойной щелчок	Двойной щелчок левой кнопкой мыши
Прокрутка вверх	Прокрутка текущей страницы вверх
Прокрутка вниз	Прокрутка текущей страницы вниз
Наклон влево	Прокрутка текущей страницы влево
Наклон вправо	Прокрутка текущей страницы вправо
Назад	Предыдущая страница (в веб-обозревателе)
Вперед	Следующая страница (в веб-обозревателе)
Комбинация клавиш	Представляет определяемую пользователем комбинацию клавиш.

- Установка комбинации клавиш, которая будет выполняться жестом:
 - Выберите «Комбинация клавиш».
 - Вручную нажмите комбинацию клавиш и убедитесь, что она правильно отображается в поле захвата.
 - Нажмите «ОК».

Основные	Данный раздел содержит функции, необходимые для редактирования текста и файлов: вырезать, копировать, вставить, выбрать все, поиск, новый, печать и сохранить.
Дополнительные	Данный раздел содержит функции меню «Пуск» и функции управления ОС Windows:

	переключить окно, закрыть окно, открыть обозреватель, запустить, отобразить рабочий стол, заблокировать ПК.
Мультимедийное управление	Данный раздел содержит мультимедийные функции: воспроизведение/пауза, остановка, предыдущая композиция, следующая композиция, увеличение громкости, уменьшение громкости, отключение звука.

- Мультимедийные функции предназначены для программ Media Center и Windows Media Player. Однако, клавиши также могут работать и с другими медиаплеерами.

Уменьшение	Уменьшение размера текущей страницы
Увеличение	Увеличение размера текущей страницы
Просмотр в 3D	Просмотр всех открытых окон в трехмерном массиве.

- Функция просмотра в 3D требует, чтобы компьютер поддерживал Microsoft Aero, а также требует использования темы рабочего стола Windows Aero.

Макрос	Данное меню позволяет записывать, использовать и редактировать макросы.
--------	---

- Макросы используются для комбинирования серии нажатий клавиш и/или щелчков кнопок мыши под одним жестом. Для различных жестов можно записать и назначить несколько макросов.
- Запись макроса:
- Выберите пункт «Макрос».
 - В редакторе макросов выберите «Новый» и введите название нового макроса. Нажмите клавишу «Enter».
 - Нажмите кнопку «Записать» и задайте последовательность нажатий клавиш. По окончании нажмите кнопку «Стоп».
 - Панель редактирования позволяет просматривать и, при желании, изменять последовательность.
 - Можно задать повтор макроса указанное количество раз (циклически) или вставить паузы между шагами макроса (автоматическая вставка задержки), отметив соответствующие флажки.
 - Нажмите «OK», чтобы закрыть редактор макросов (если записано несколько макросов, перед нажатием кнопки «OK» убедитесь, что в списке выбран нужный).
- Редактор макросов также позволяет удалять неиспользуемые макросы (выберите макрос и нажмите «Удалить» для его удаления).

Отключить	Данная функция отключает выбранный жест.
-----------	--

Три кнопки в нижней части окна позволяют сохранить или отменить изменения следующим образом:

ОК	Применение всех изменений и закрытие окна программы
Отмена	Отмена всех изменений и закрытие окна программы
Применить	Применение всех изменений, при этом окно остается открытым

Package contents (Περιεχόμενα συσκευασίας)

- ① Μικρο-δέκτης USB
 - a) Περιοχή αφής
 - b) Διακόπτης on/off
- ② Ποντίκι:
 - c) Οπτικός αισθητήρας
 - d) Κουμπί απασφάλισης καλύμματος μπαταρίας
 - e) Διαμέρισμα μπαταριών
- ③ Μπαταρίες (2xAAA)

Driver installation (Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης)

- Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, θα απαιτηθεί επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Γι' αυτό το λόγο, είναι καλύτερο να αποθηκεύσετε και να κλείσετε όλα τα ανοικτά έγγραφα και τις εφαρμογές πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
 - ④ Εισάγετε το Trust CD-ROM στη μονάδα CD του υπολογιστή σας.
 - ⑤ Κάντε κλικ στην επιλογή "Run Setup.exe – Published by Trust International BV" (Εκτέλεση του...)
 - ⑥ Κάντε κλικ στην επιλογή "Install driver" (Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης)

Welcome to the Trust Touch Driver Setup Wizard: Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο)

Select Destination Location: Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο). (Εάν θέλετε να αλλάξετε τη θέση στην οποία θα αντιγραφτούν τα αρχεία, κάντε κλικ στο "Browse" (Αναζήτηση) για να επιλέξετε μια νέα θέση. Κατόπιν κάντε κλικ στο Next (Επόμενο)).

Select Start Menu Folder: Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο). (Εάν θέλετε να αλλάξετε τη θέση στην οποία θα εμφανίζονται τα προγράμματα και τα εικονίδια στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στο "Browse" (Αναζήτηση) και επιλέξετε ένα νέο φάκελο. Κατόπιν κάντε κλικ στο Next (Επόμενο)).

Installshield Wizard Complete: Κάντε κλικ στο "Finish" (Ολοκλήρωση) για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. (Εάν υπάρχουν έγγραφα και αρχεία που δεν έχετε αποθηκεύσει, επιλέξτε "No" (Όχι) και κάντε κλικ στο "Finish" (Ολοκλήρωση) για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας αργότερα)
- Όταν επανεκκινήσει ο υπολογιστής, η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης έχει ολοκληρωθεί. Το πρόγραμμα οδήγησης Trust Touch φορτώνεται αυτόματα κατά την εκκίνηση του συστήματος.

Hardware installation (Εγκατάσταση υλικού)

- ⑦ Πατήστε το κουμπί απασφάλισης του καλύμματος της μπαταρίας.
 - ⑧ Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
 - ⑨ Εισάγετε τις μπαταρίες AAA στο διαμέρισμα μπαταριών του ποντικιού.
 - ⑩ Κλείστε το κάλυμμα, εισάγοντας πρώτα τα δύο επάνω άγκιστρα.
 - ⑪ Συνδέστε το δέκτη USB σε μία από τις θύρες USB του υπολογιστή σας.
 - ⑫ Θέστε το ποντίκι σε λειτουργία.
- Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το Touch mouse θα είναι έτοιμο για χρήση.

Χρήση του Touch Mouse (προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)

Το Touch mouse ανιχνεύει και αναγνωρίζει **χειρονομίες**, στις οποίες αντιστοιχίζονται **λειτουργίες**. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τις διάφορες **χειρονομίες**:

Left Click	Ένα κλικ στο αριστερό μισό της επάνω επιφάνειας
Right Click	Ένα κλικ στο δεξιό μισό της επάνω επιφάνειας
Slide Forward	Μια ολισθαίνουσα κίνηση από κάτω προς τα επάνω, με ένα δάκτυλο να αγγίζει την επάνω επιφάνεια
Slide Backward	Μια ολισθαίνουσα κίνηση από επάνω προς τα κάτω, με ένα δάκτυλο να αγγίζει την επάνω επιφάνεια
Left Slip	Μια ολισθαίνουσα κίνηση από δεξιά προς τα αριστερά, με ένα δάκτυλο να αγγίζει την επάνω επιφάνεια
Right Slip	Μια ολισθαίνουσα κίνηση από αριστερά προς τα δεξιά, με ένα δάκτυλο να αγγίζει την επάνω επιφάνεια
Double Left Slip	Μια ολισθαίνουσα κίνηση από δεξιά προς τα αριστερά, με δύο δάκτυλα να αγγίζουν την επάνω επιφάνεια
Double Right Slip	Μια ολισθαίνουσα κίνηση από αριστερά προς τα δεξιά, με δύο δάκτυλα να αγγίζουν την επάνω επιφάνεια


Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τις **λειτουργίες** που είναι αντιστοιχισμένες σε κάθε **χειρονομία**, στην προεπιλεγμένη διαμόρφωση.



Αριστερό κλικ	Αριστερό κλικ	Κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού
Δεξιό κλικ	Δεξιό κλικ	Κλικ με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού
Ολισθήση εμπρός	Κύλιση επάνω	Κύλιση της τρέχουσας σελίδας προς τα επάνω
Ολισθήση πίσω	Κύλιση κάτω	Κύλιση της τρέχουσας σελίδας προς τα κάτω
Ολισθήση αριστερά	Μετατόπιση αριστερά	Κύλιση της τρέχουσας σελίδας προς τα αριστερά
Ολισθήση δεξιά	Μετατόπιση δεξιά	Κύλιση της τρέχουσας σελίδας προς τα δεξιά
Διπλή ολισθήση αριστερά	Σμίκρυνση	Κάνει την τρέχουσα σελίδα μικρότερη
Διπλή ολισθήση δεξιά	Μεγέθυνση	Κάνει μεγαλύτερη την τρέχουσα σελίδα μεγαλύτερη

Προσαρμογή του Touch Mouse (ρυθμίσεις καθοριζόμενες από το χρήστη)

Χάρη στο πρόγραμμα οδήγησης Touch, έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τη **Λειτουργία** που αντιστοιχεί σε κάθε **χειρονομία**.

Για να τροποποιήσετε και να αλλάξετε την αντιστοίχιση **λειτουργιών**, κάντε δεξιά κλικ στο εικονίδιο Trust στην

Περιοχή ενημέρωσης ( δίπλα στο ρολόι του υπολογιστή σας).

- Εάν δεν είναι ορατό το εικονίδιο Trust, κάντε πρώτα κλικ στο κουμπί “Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων”. (Windows 7:  / Windows Vista: )

Το κατώτερο τμήμα του περιβάλλοντος χειρισμού του προγράμματος οδήγησης σας επιτρέπει να επιλέξετε τη **χειρονομία** που θέλετε να τροποποιήσετε.

- Αφού επιλέξετε μια **χειρονομία**, μπορείτε πάντα να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της στις προεπιλεγμένες τιμές που έχουν καθοριστεί από το εργοστάσιο. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε με μιας όλες τις ρυθμίσεις, για όλες τις **χειρονομίες**.

Όταν είναι επιλεγμένη η **χειρονομία** που θέλετε να τροποποιήσετε, το επάνω αριστερό τμήμα του περιβάλλοντος χειρισμού του προγράμματος οδήγησης σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε μια **λειτουργία** σ’ αυτή. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τις διαθέσιμες **λειτουργίες**:

Αριστερό κλικ	Κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού
Μεσαίο πλήκτρο	Κλικ με το μεσαίο πλήκτρο του ποντικιού
Δεξιά κλικ	Κλικ με το δεξιά πλήκτρο του ποντικιού
Διπλό κλικ	Διπλό κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού
Κύλιση επάνω	Κύλιση της τρέχουσας σελίδας προς τα επάνω
Κύλιση κάτω	Κύλιση της τρέχουσας σελίδας προς τα κάτω
Μετατόπιση αριστερά	Κύλιση της τρέχουσας σελίδας προς τα αριστερά
Μετατόπιση δεξιά	Κύλιση της τρέχουσας σελίδας προς τα δεξιά
Πίσω	Προηγούμενη σελίδα (σε πρόγραμμα περιήγησης στο Internet)
Εμπρός	Επόμενη σελίδα (σε πρόγραμμα περιήγησης στο Internet)
Συνδυασμός πλήκτρων	Αναπαράγει έναν συνδυασμό πλήκτρων που καθορίζεται από το χρήστη.

- Για να διαμορφώσετε τον συνδυασμό πλήκτρων που θέλετε να εκτελεί η χειρονομία:
 - Κάντε κλικ στο Key Combination (Συνδυασμός πλήκτρων).
 - Εκτελέστε χειροκίνητα το συνδυασμό πλήκτρων και βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται σωστά στο πεδίο καταγραφής.
 - Κάντε κλικ στο OK.

Basic	Αυτή η ενότητα περιέχει τις λειτουργίες που
-------	---

	απαιτούνται για την επεξεργασία κειμένου και αρχείων: Cut (Αποκοπή), Copy (Αντιγραφή), Paste (Επικόλληση), Select All (Επιλογή όλων), Find (Εύρεση), New (Δημιουργία), Print (Εκτύπωση) και Save (Αποθήκευση).
Advanced	Αυτή η ενότητα περιέχει τις λειτουργίες του μενού Έναρξη και των Windows: Switch Window (Αλλαγή παραθύρου), Close Window (Κλείσιμο παραθύρου), Open Explorer (Άνοιγμα Εξερεύνησης), Run (Εκτέλεση), Show Desktop (Εμφάνιση επιφάνειας εργασίας), Lock PC (Κλείδωμα υπολογιστή).
Media Control	Αυτή η ενότητα περιέχει λειτουργίες πολυμέσων: Play/Pause (Αναπαραγωγή/παύση), Stop (Στοπ), Previous (Προηγούμενο), Next (Επόμενο), Volume Up (Αύξηση έντασης ήχου), Volume Down (Μείωση έντασης ήχου), Mute (Σίγαση).

- Οι λειτουργίες πολυμέσων είναι σχεδιασμένες για τις εφαρμογές Media Center και Windows Media Player. Ωστόσο, μπορεί επίσης να λειτουργούν με άλλες εφαρμογές αναπαραγωγής πολυμέσων.

Zoom out	Κάνει μικρότερη την τρέχουσα σελίδα
Zoom in	Κάνει μεγαλύτερη την τρέχουσα σελίδα
Flip 3D	Εμφανίζει σε προεπισκόπηση όλα τα ανοικτά παράθυρα, σε τρισδιάστατη διάταξη.

- Η λειτουργία Flip 3D απαιτεί ο υπολογιστής σας να υποστηρίζει το Microsoft Aero και να χρησιμοποιείτε το θέμα επιφάνειας εργασίας Windows Aero.

Macro	Αυτό το μενού σας δίνει τη δυνατότητα να καταγράψετε, να διαχειρίζεστε και να επεξεργάζεστε μακροεντολές.
-------	---

- Οι μακροεντολές χρησιμοποιούνται για το συνδυασμό μιας αλληλουχίας πληκτρολογήσεων και/ή κλικ με το ποντίκι σε μία χειρονομία. Υπάρχει δυνατότητα καταγραφής πολλαπλών μακροεντολών και αντιστοίχισης σε διαφορετικές χειρονομίες.
- Για να καταγράψετε μια μακροεντολή:
- Κάντε κλικ στο Macro (Μακροεντολή).
 - Στο Macro Editor (Συντάκτης μακροεντολών), κάντε κλικ στο New (Δημιουργία) και πληκτρολογήστε το όνομα της νέας μακροεντολής. Πατήστε Enter.
 - Κάντε κλικ στο κουμπί Record (Εγγραφή) και εκτελέστε την επιθυμητή αλληλουχία πληκτρολογήσεων. Όταν ολοκληρώσετε την αλληλουχία, κάντε κλικ στο κουμπί Stop (Στοπ).

- ο Το Edit Panel (Πάνελ επεξεργασίας) σας δίνει τη δυνατότητα να επανεξετάσετε και, εάν απαιτείται, να τροποποιήσετε την αλληλουχία.
- ο Μπορείτε να επιλέξετε επανάληψη της μακροεντολής συγκεκριμένο πλήθος φορές (Loop Times), ή εισαγωγή παύσεων μεταξύ των βημάτων της μακροεντολής (Auto Insert Delay), μαρκάροντας τα αντίστοιχα πλαίσια.
- ο Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε το Macro Editor (εάν καταγράψατε πολλαπλές μακροεντολές, πριν κάνετε κλικ στο OK βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η σωστή μακροεντολή στη λίστα).

Το Macro Editor σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να διαγράψετε άχρηστες μακροεντολές (επιλέξτε μια μακροεντολή και κάντε κλικ στο Del για να τη διαγράψετε).

Disable	Αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί την επιλεγμένη χειρονομία .
---------	---

Τα τρία κουμπιά στην κάτω περιοχή του παραθύρου σας δίνουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε ή να απορρίψετε τις τροποποιήσεις σας, ως εξής:

OK	Εφαρμόζει όλες τις αλλαγές και κλείνει το παράθυρο του προγράμματος οδήγησης
Cancel (Ακύρω)	Απορρίπτει όλες τις αλλαγές και κλείνει το παράθυρο του προγράμματος οδήγησης
Apply (Εφαρμογή)	Εφαρμόζει όλες τις αλλαγές και αφήνει ανοικτό το παράθυρο

Package contents (Ambalajın içeriği)

- | | | |
|---|-----------------|--|
| ① | USB Mikro Alıcı | <ul style="list-style-type: none"> Ⓐ Dokunma alanı Ⓑ Aç/Kapa anahtarı |
| ② | Fare: | <ul style="list-style-type: none"> Ⓒ Optik algılayıcı Ⓓ Pili kapağını açma düğmesi Ⓔ Pili bölmesi |
| ③ | Piller (2xAAA) | |

Driver installation (Sürücü yüklemesi)

- Sürücü yüklemesi işleminin sonunda bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekir. Bu yüzden yüklemeyi başlatmadan önce açık tüm belgeleri ve uygulamaları kaydedip kapatmanız tercih edilir.
 - ④ Trust CD-ROM’unu CD sürücünüze yerleştirin.
 - ⑤ "Setup.exe'yi çalıştır – Trust International BV tarafından yayımlanmıştır" ögesini tıklayın
 - ⑥ "Sürücü kur"u tıklayın
- Trust Touch Sürücü Kurulum Sihirbazına Hoş Geldiniz: İleri'yi tıklayın**
- Hedef Konumu seçin:** İleri'yi tıklayın (dosyaların kopyalanacağı konumu değiştirmek istiyorsanız, yeni bir konum seçmek için "Gözet"i tıklayın. Sonra İleri'yi tıklayın).
- Başlat Menüsü Klasörünü seçin:** İleri'yi tıklayın (Başlat menüsünde programların ve simgelerin görüntülenecekleri yeri değiştirmek istiyorsanız, Yeni bir klasör seçmek için "Gözet"i tıklayın. Sonra İleri'yi tıklayın).
- Installshield Sihirbazını Tamamlayın:** Bilgisayarınızı yeniden başlatmak için "Bitir" seçeneğini tıklayın. (Kaydedilmemiş belgeleriniz ve dosyalarınız varsa, "Hayır"ı seçin ve bilgisayarınızı daha sonra yeniden başlatmak için "Bitti"yi tıklayın)
- Bilgisayar yeniden başlatıldığında, sürücü yüklemesi tamamlanır. Trust Touch sürücüsü sistem başlatıldığında otomatik olarak yüklenecektir.

Hardware installation (Donanım yüklemesi)

- ⑦ Pili kapağını açma düğmesine basın.
- ⑧ Pili kapağını çıkarın.
- ⑨ AAA pilleri farenin pil bölümüne yerleştirin.
- ⑩ Üstteki iki kancayı ilk önce takarak kapağı kapatın.
- ⑪ USB alıcısını bilgisayarınızın USB bağlantı noktalarından birine bağlayın.
- ⑫ Fareyi açın.
- Birkaç saniye sonra, Touch mouse'unuz kullanıma hazır hale gelir.

Touch Mouse'u kullanma (varsayılan ayarlar)

Touch mouse, işlevlerin atandığı hareketleri algılar ve tanır. Aşağıdaki tabloda farklı **hareketler** listelenmiştir:


Left Click	Üst yüzeyin sol yarısında bir tıklama
Right Click	Üst yüzeyin sağ yarısında bir tıklama
Slide Forward	Bir parmak üst yüzeye dokunur şekilde aşağıdan yukarıya kaydırma hareketi
Slide Backward	Bir parmak üst yüzeye dokunur şekilde yukarıdan aşağıya kaydırma hareketi
Left Slip	Bir parmak üst yüzeye dokunur şekilde sağdan sola kaydırma hareketi
Right Slip	Bir parmak üst yüzeye dokunur şekilde soldan sağa kaydırma hareketi
Double Left Slip	İki parmak üst yüzeye dokunur şekilde sağdan sola kaydırma hareketi
Double Right Slip	İki parmak üst yüzeye dokunur şekilde soldan sağa kaydırma hareketi



Aşağıdaki tabloda, her **harekete** varsayılan olarak atanmış **işlevler** listelenmektedir.

Sol Tıklama	Sol Tıklama	Sol fare düğmesiyle tıklama
Sağ Tıklama	Sağ Tıklama	Sağ fare düğmesiyle tıklama
İleri Kaydırma	Yukarı Kaydırma	Geçerli sayfayı yukarı kaydırır
Geri Kaydırma	Aşağı Kaydırma	Geçerli sayfayı aşağı kaydırır
Sola Kaydırma	Sola Kaydırma	Geçerli sayfayı sola kaydırır
Sağa Kaydırma	Sağa Kaydırma	Geçerli sayfayı sağa kaydırır
Çift Sola Kaydırma	Uzaklaştır	Geçerli sayfayı küçültür
Çift Sağa Kaydırma	Yakınlaştır	Geçerli sayfayı büyütür

Touch Mouse'u özelleştirme (kullanıcı tanımlı ayarlar)

Touch sürücüsü sayesinde, her **harekete** atanan **işlevler** değiştirilebilir.

İşlevleri değiştirmek ve yeniden atamak için Sistem Tepsinizdeki  bilgisayarınızın saatinin yanındaki Trust simgesini sağ tıklayın.

- Trust simgesi görünmüyorsa, önce "Gizli simgeleri göster" düğmesini tıklayın. (Windows 7:  / Windows Vista: )

Sürücü arayüzünün alt bölümü değiştirmek istediğiniz **hareketi** seçmenizi sağlar.

- Bir **hareket** seçildiğinde, ayarlarını her zaman fabrika varsayılanlarına sıfırlayabilirsiniz. Ayrıca, tüm **hareketler** için tüm ayarları bir kerede sıfırlayabilirsiniz.

Değiştirmek istediğiniz **hareket** seçilince, sürücü arayüzünün sol üst bölümü ona bir **işlev** atamanıza olanak tanır.

Aşağıdaki tabloda kullanılabilir **işlevler** listelenmiştir:

Sol Tıklama	Sol fare düğmesiyle tıklama
Orta Düğme	Farenin orta düğmesiyle tıklama
Sağ Tıklama	Sağ fare düğmesiyle tıklama
Çift Tıklama	Sol fare düğmesiyle iki kez tıklama
Yukarı Kaydırma	Geçerli sayfayı yukarı kaydırır
Aşağı Kaydırma	Geçerli sayfayı aşağı kaydırır
Sola Kaydırma	Geçerli sayfayı sola kaydırır
Sağa Kaydırma	Geçerli sayfayı sağa kaydırır
Geri	Önceki sayfa (İnternet tarayıcısında)
İleri	Sonraki sayfa (İnternet tarayıcısında)
Tuş Birleşimi	Kullanıcı tanımlı bir tuş birleşimini yeniden çalıştırır.

- Hareketin gerçekleştirilmesini istediğiniz tuş birleşimini ayarlamak için:
- Tuş Birleşimini tıklayın.
 - Tuş birleşimini el ile gerçekleştirin ve yakalama alanında düzgün bir şekilde görüntülendiğini doğrulayın.
 - Tamam'a basın.

Temel	Bu bölüm, metni ve dosyaları düzenlemek için gereken işlevleri içerir: Kes, Kopyala, Yapıştır, Tümüü Seç, Bul, Yeni, Yazdır ve Kaydet.
Gelişmiş	Bu bölüm, Başlangıç menüsü ve Windows işlevlerini içerir: Pencere Değiştir, Pencere Kapat, Gezgin Aç, Çalıştır, Masaüstünü Göster, PC'yi Kilitte.
Ortam Kontrolü	Bu bölüm çokluortam işlevlerini içerir Çal/Duraklat, Durdur, Önceki, Sonraki, Sesi Yükselt, Sesi Azalt, Sessiz.

- Çokluortam işlevleri Media Center ve Windows Media Player için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, tuşlar diğer ortam yürütücüsü yazılımları ile de çalışabilir.

Uzaklaştır	Geçerli sayfayı küçültür
Yakınlaştır	Geçerli sayfayı büyütür
3B Çevir	Tüm açık pencerelerinizin bir önizlemesini 3 boyutlu yığın şeklinde görüntüler.

- 3B Çevir, bilgisayarınızın Microsoft Aero'yu desteklemesini ve Windows Aero masaüstü temasını kullanmanızı gerektirir.

Makro	Bu menü makrolar kaydetmenizi, yönetmenizi ve düzenlemenizi sağlar.
►	Makrolar, bir dizi tuş vuruşunu ve/veya fare tıklamasını tek bir harekette birleştirmek için kullanılır. Birçok makro kaydedilebilir ve farklı hareketlere atanabilir.
►	Bir makro kaydetmek için: <ul style="list-style-type: none"> ○ Makro'yu tıklayın. ○ Makro Düzenleyici'de, Yeni'yi tıklayın ve yeni makronun adını yazın. Gir'e basın. ○ Kaydet düğmesini tıklayın ve istenen tuş vuruşu sırasını gerçekleştirin. Sıra tamamlandığında Durdur düğmesini tıklayın. ○ Düzen Paneli sırayı incelemenizi ve değiştirmenizi sağlar. ○ İlgili kutuları seçerek makronun belirli bir sayıda tekrar etmesini (Döngü Sayısı) veya makronun her adımı arasına duraklamalar eklemeyi (Otomatik Bekleme Ekle) seçebilirsiniz. ○ Makro Düzenleyici'yi kapatmak için Tamam'a basın (birden fazla makro kaydettiyseniz, Tamam'ı tıklamadan önce listede doğru olanı seçtiğinizden emin olun). <p>Makro Düzenleyici'yi kullanılmayan makroları silmenizi de sağlar (bir makroyu seçin ve silmek için Del tuşuna basın).</p>
Devre Dışı Bırak	Bu işlev , seçili hareketi devre dışı bırakır.

Pencerenin en altındaki üç düğme, şu şekilde değişikliklerinizi kaydetmenizi veya iptal etmenizi sağlar:

Tamam	Tüm değişiklikleri uygular ve sürücü penceresini kapatır
İptal	Tüm değişiklikleri iptal eder ve sürücü penceresini kapatır
Uygula	Tüm değişiklikleri uygular ve pencereyi açık bırakır